
Service-Instruction

Radio-Recorder RCR 405 / RCR 415

Skalenantrieb · Trazione scala · Dial Cord Drive · Entrainement cadran RCR 405 / RCR 415

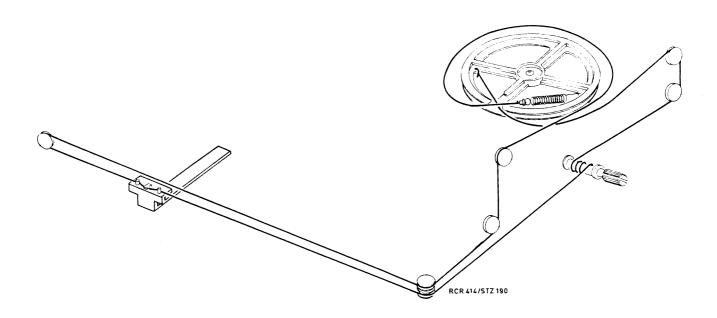

RCR 405 / RCR 415

Wichtige Hinweise

Die Sicherheit des Gerätes muß nach einer Reparatur oder Überprüfung erhalten bleiben. Es dürfen deshalb keine konstruktiven Merkmale des Gerätes sicherheitsmindernd verändert werden (z.B. müssen Abdeckungen ordnungsgemäß angebracht sein).

Ersatzteile müssen hinsichtlich ihrer Daten und ihrer Merkmale dem getauschten Teil entsprechen, damit die Sicherheit des Gerätes nicht vermindert wird. Verwenden Sie deshalb nur Original-Ersatzteile.

Avvisi importanti

La sicurezza dell'apparecchio deve rimanere conservata anche dopo una riparazione o un controllo. Perciò non è permesso di variare connotati costruttivi dell'apparecchio in modo che non garantiscono la sicurezza originaria (p. es. gli schemi di protez one devono essere fissati a regola d'arte). I pezzi di ricambio devono corrispondere al pezzo da sostituire nei loro dati e nei loro connotati per garantire la stessa sicurezza dell'apparecchio. Usate perciò solo ricambi originali SABA.

Important note


The unit must remain safe after repair or checking. Therefore, no design features of the unit may be altered which would result in a reduction of safety (e. g. covers must be properly replaced). With regards to their data and technical features, spare parts must correspond with the replaced part, so as not to reduce the safety of the unit. Therefore, only use original spare parts.

Recommandations importantes


L'appareil doit remplir les mêmes conditions de sécurité après une réparation ou une révision. Aucune caractéristique de construction de l'appareil ne doit donc être modifiée de telle sorte que la sécurité de l'appareil en soit diminuée (par ex., les couvercles doivent être remis en place correctement).


Les caratéristiques et les propriétés des pièces de rechange doivent coincider avec celles de la pièce qui est remplacée afin de ne pas réduire la sécurité de l'appareil. N'utilisez donc que des pièces de rechange d'origine.

1 Radio RCR 405 / RCR 415

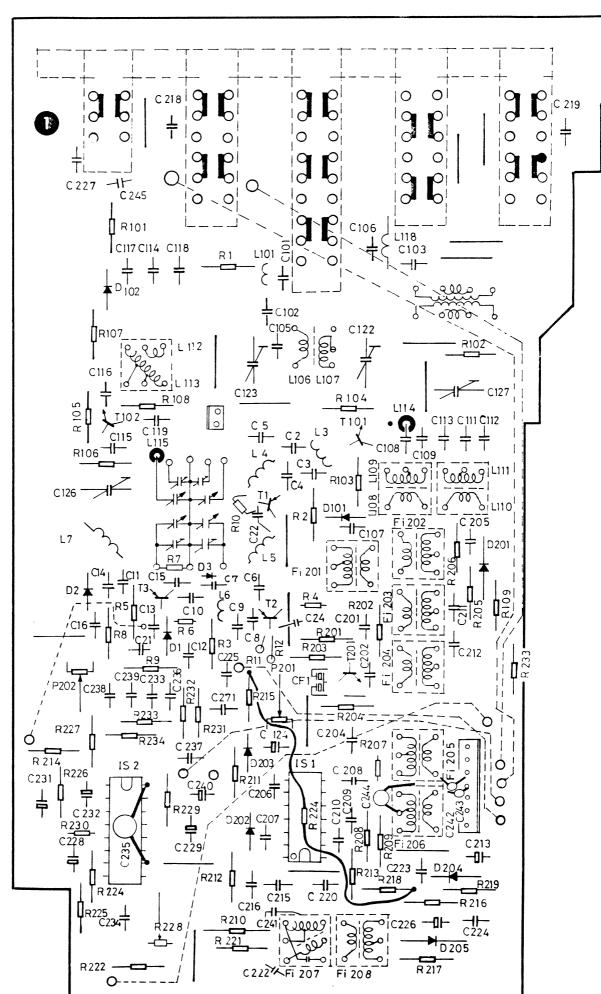


RCR 405/STZ339

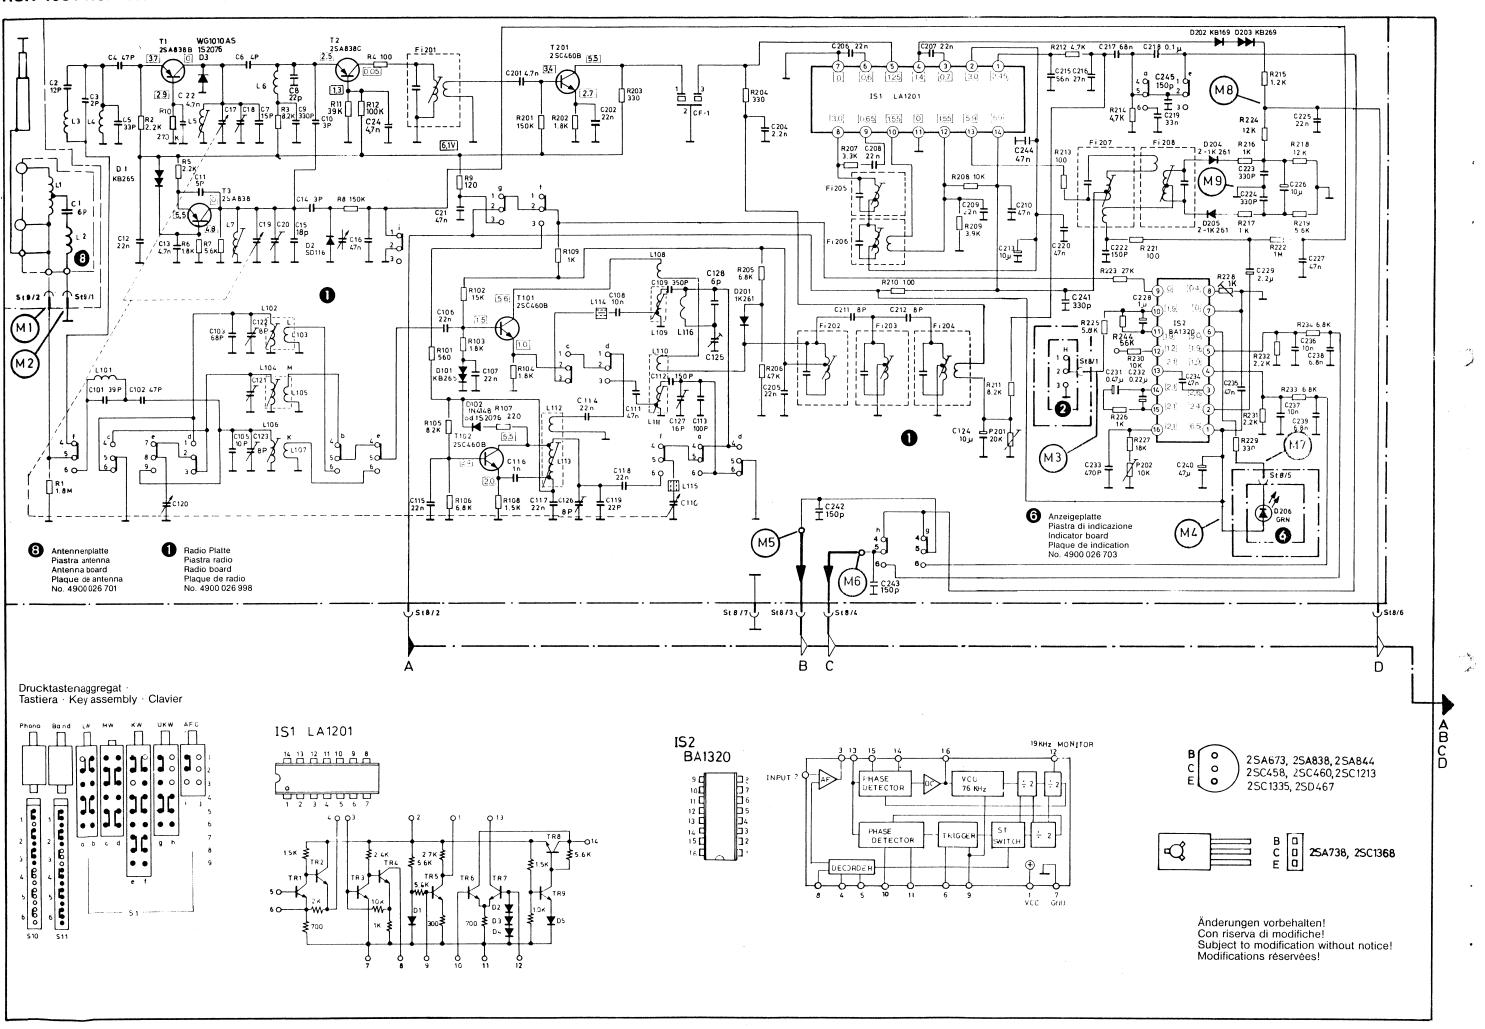


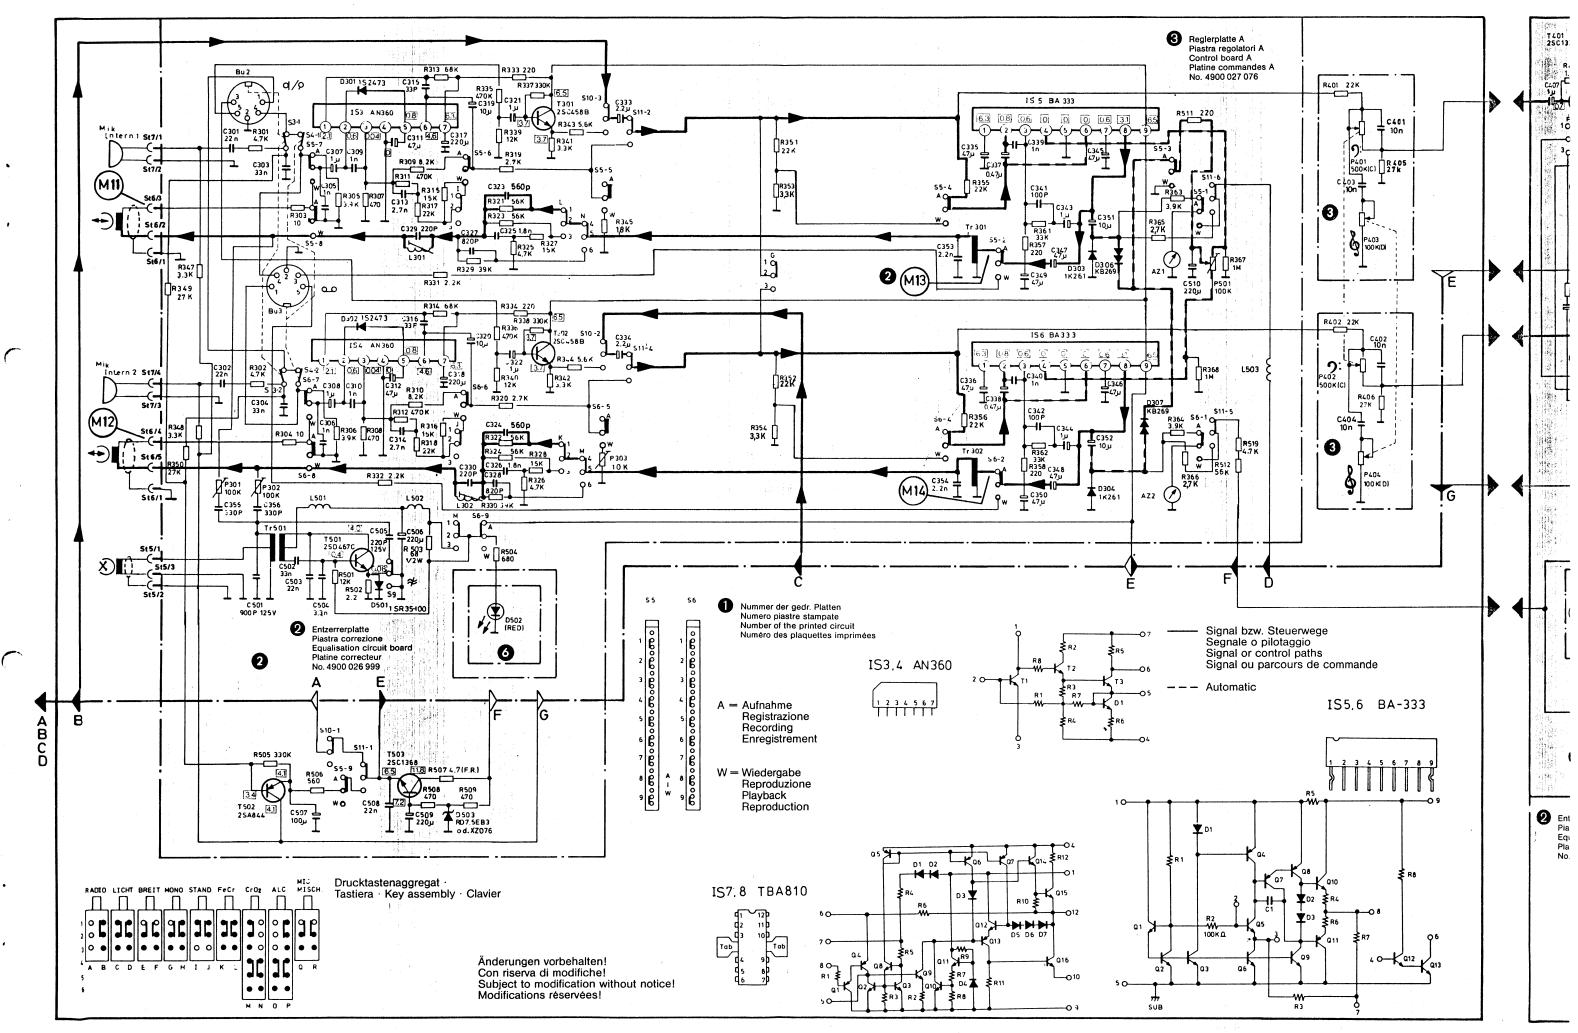


5

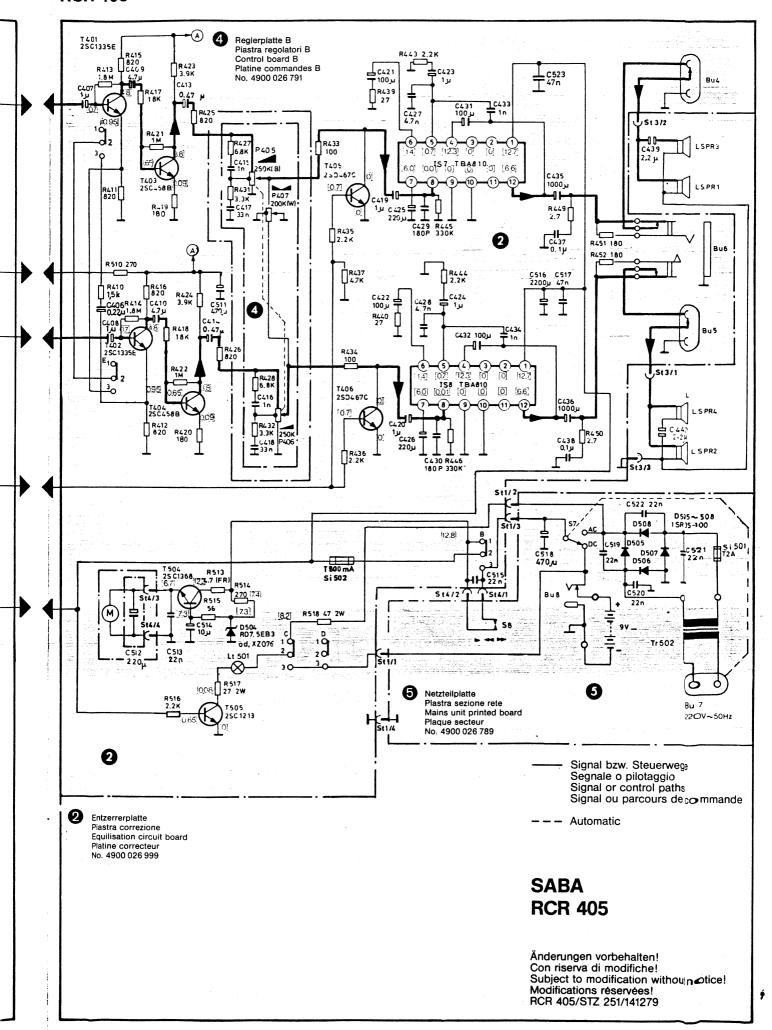


7

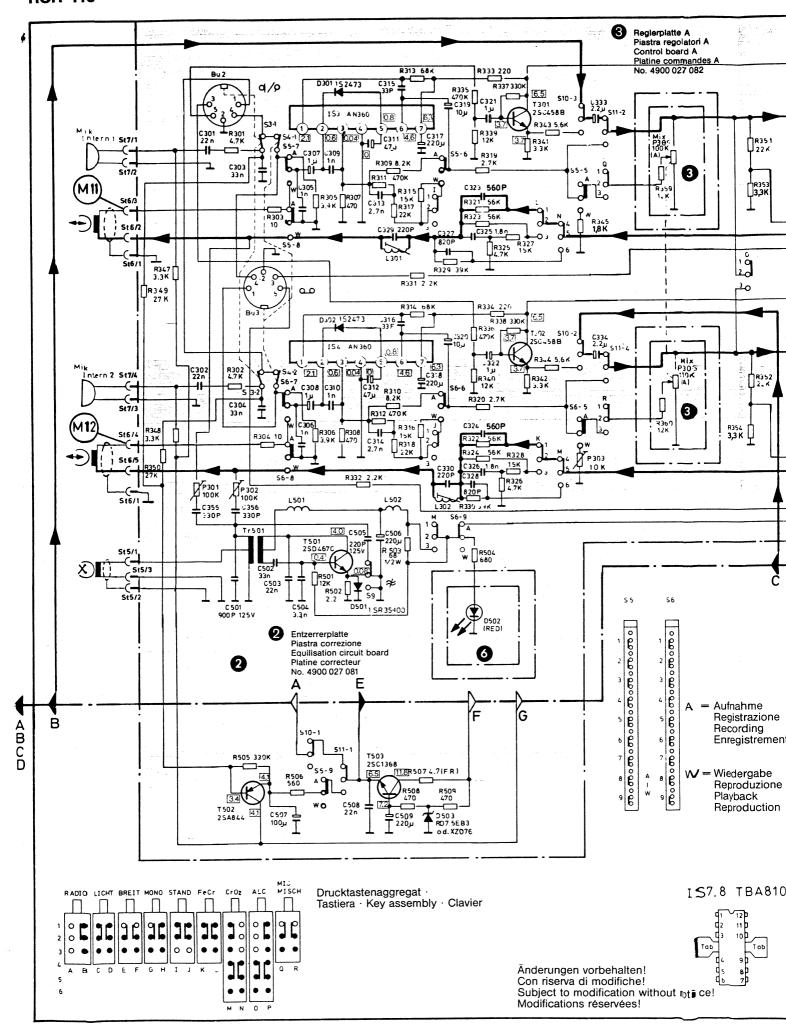


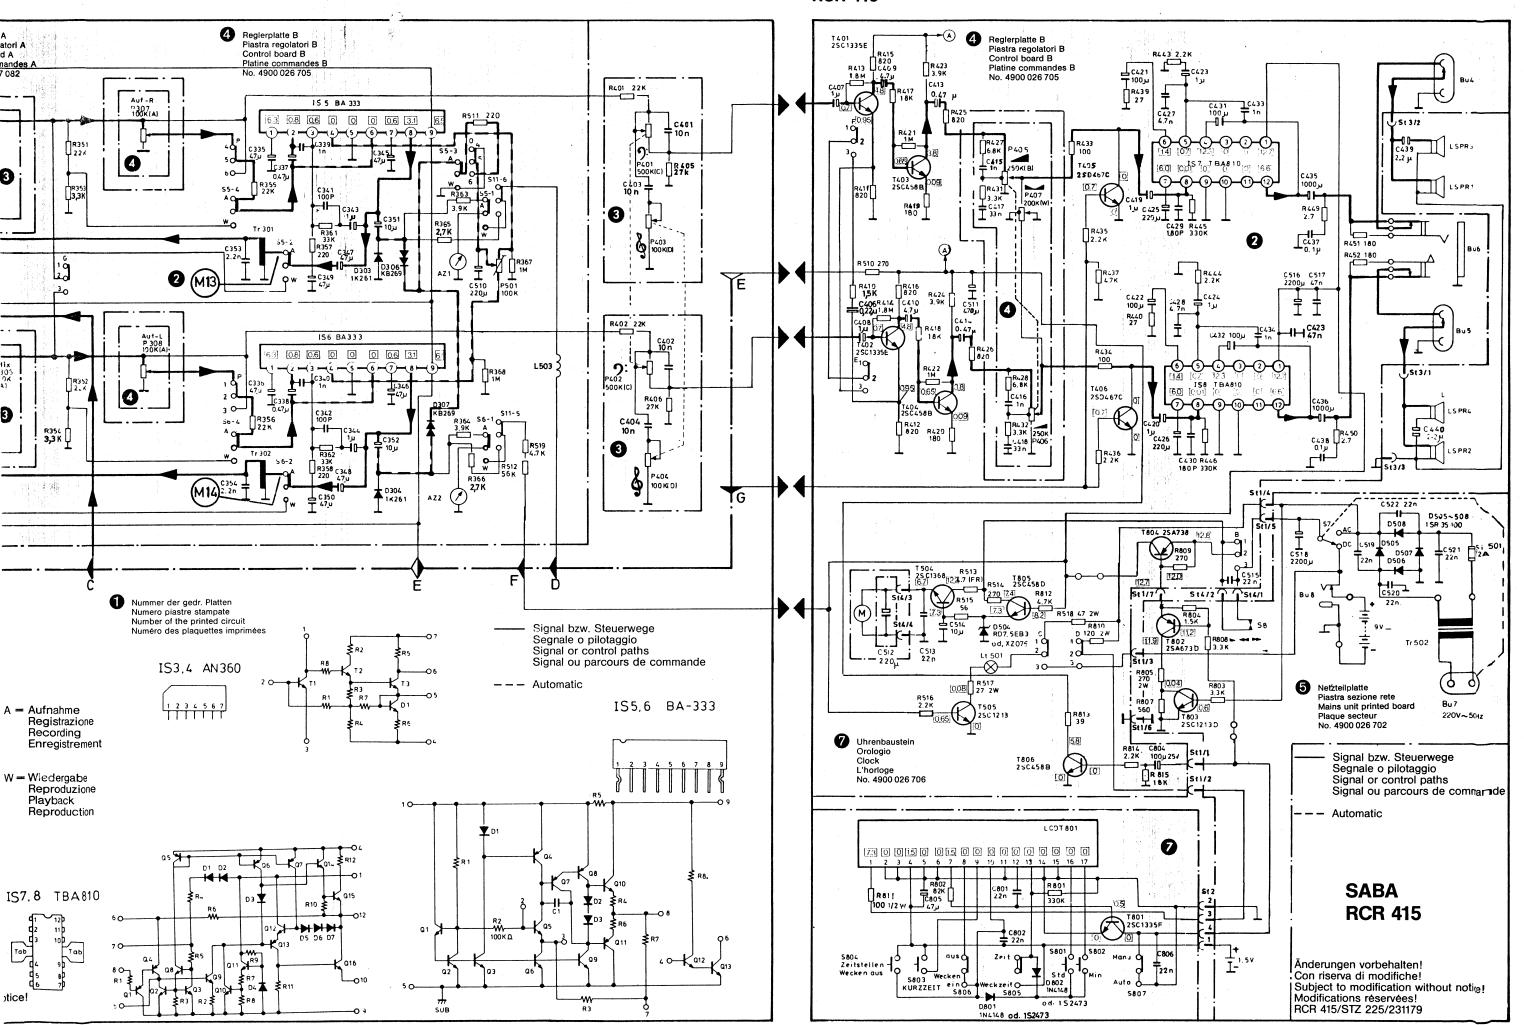

2 Entzerrerplatte · Piastra correttrice di distorsione · Equalizer plate · Plaque de correcteur RCR 415

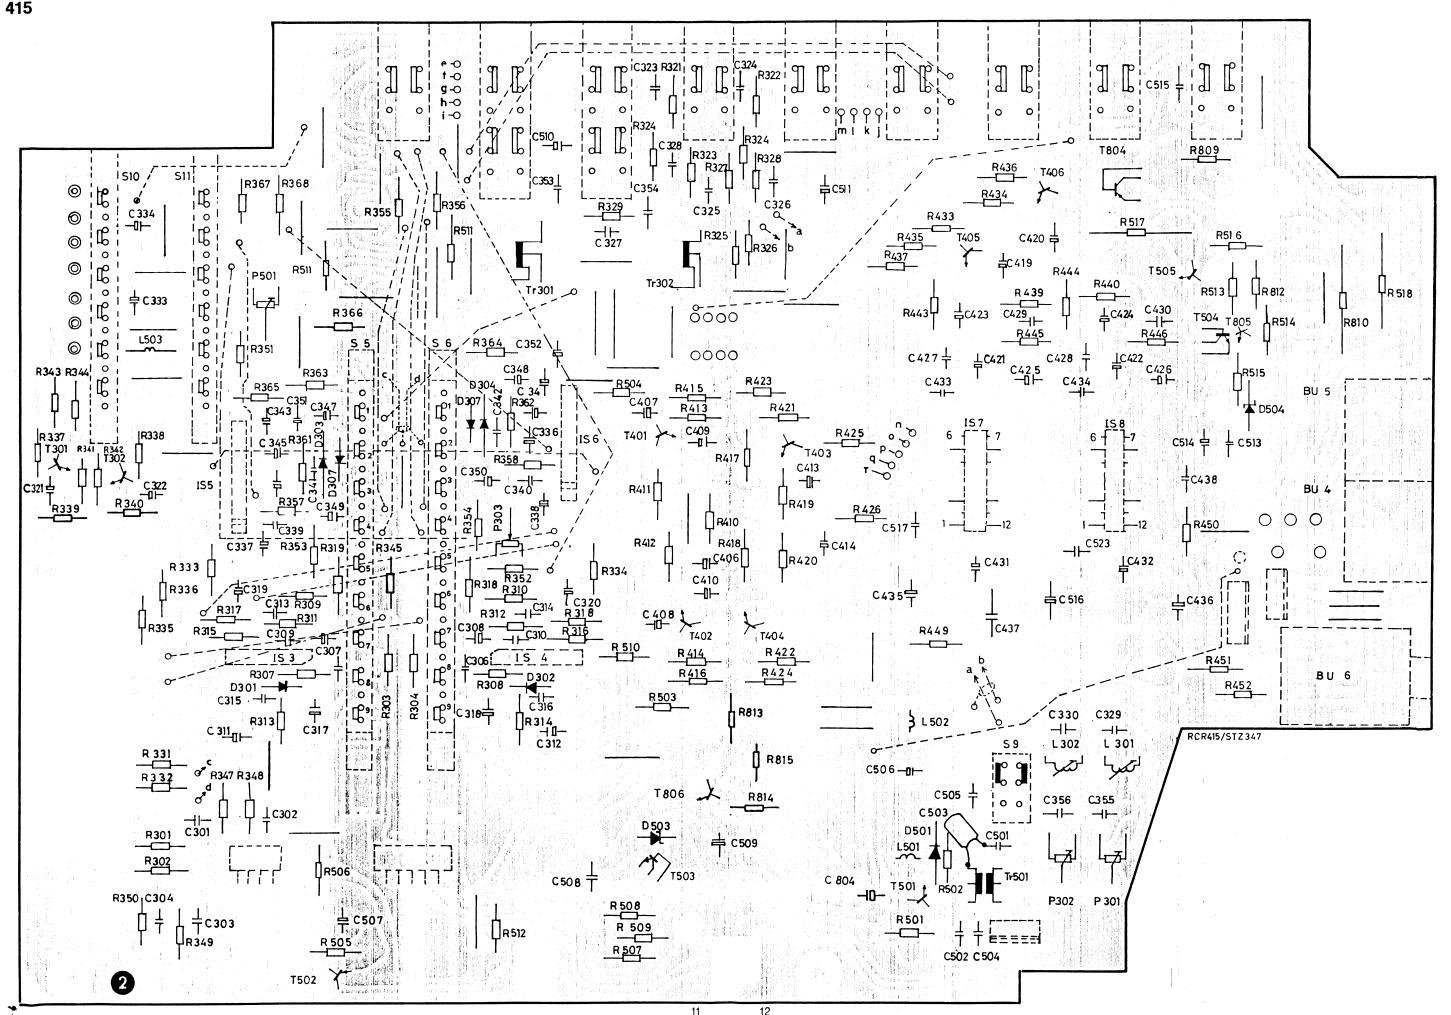



2 Entzerrerplatte · Piastra correttrice di distorsione · Equalizer plate · Plaque de correcteur

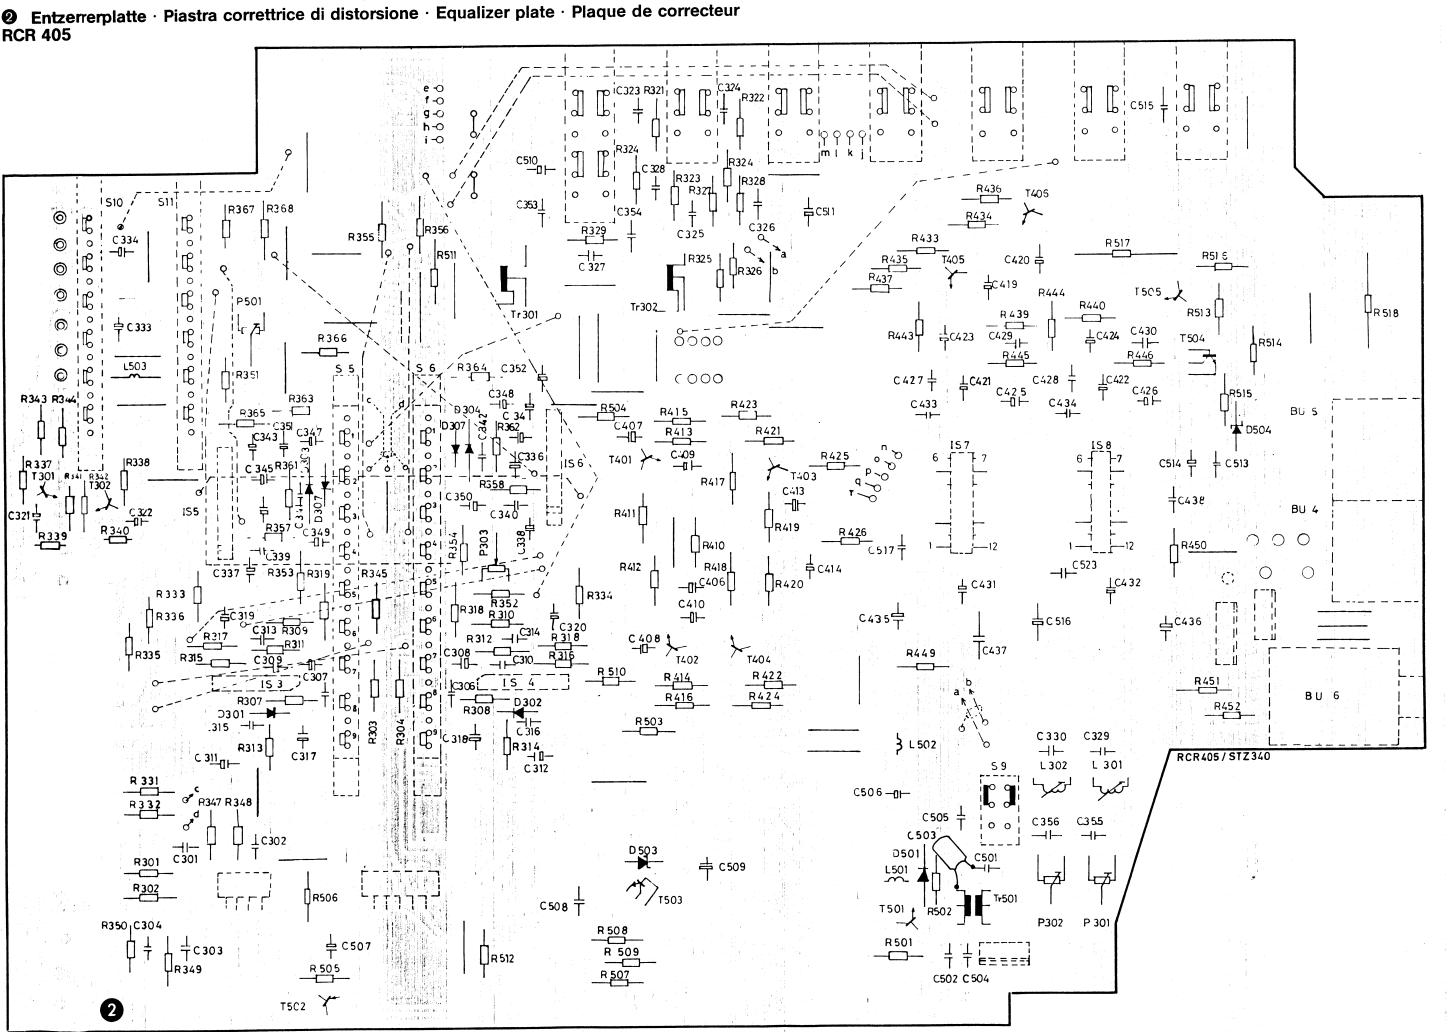

Einstellageplan · Dislocazione regolatori di servizio · Position plan · Plan de position

Cassettenteil · Registratore a Cassette · Cassette Recorder · Cassette

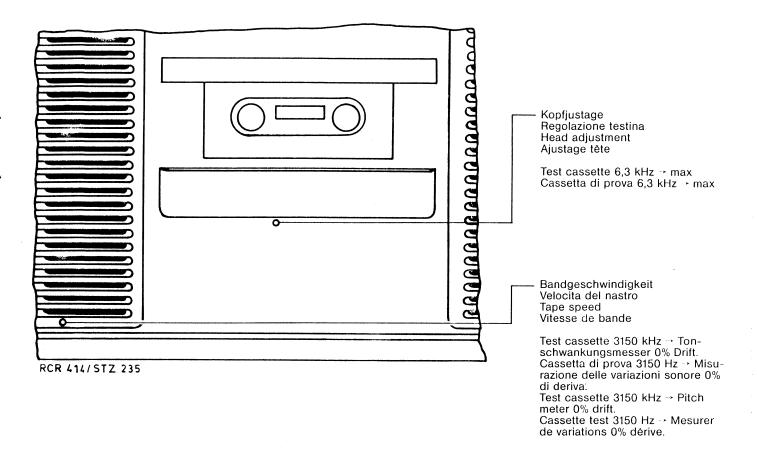

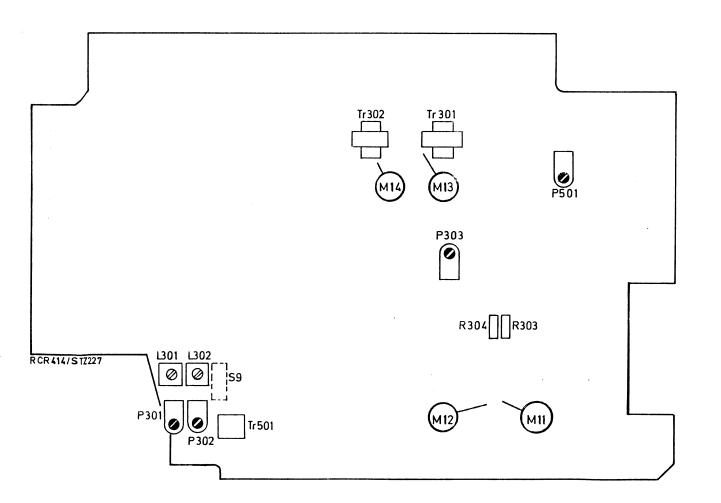

Einstellungen · Cassettenteil · RCR 405 / RCR 415

Generator, Meßvorbereitung	Meßgerät, Meßpunkt	Einstellpunkt
Oszillatorfrequenz Gerät auf Aufnahme - CrO ₂ Band schalten	Frequenzzähler an A/W Kopf	Tr 501 auf 85 kHz einstellen
Vormagnetisierung CrO ₂ Cassette einlegen. Pausentaste drücken. Gerät auf Aufnahme schalten S 9 wechselweise schalten	Oszillograf an A/W Kopf L/R anschließen	Mit L 301 (L) bzw. L 302 (R) gleiche Spannung einstellen. Mit P 301 (L) bzw. P 302 (R) 80 V _{ss} einstellen
ALC Emstellung An Q O Buchse Tongenerator, 1 kHz anschließen. Cassette einlegen. Gerät auf Aufnahme schalten. ALC- und Pausentaste drücken	Oszillograf an M13 bzw. M14. Durch verändern des Pegels (1 kHz) den Einsatzpunkt der ALC ermitteln. Von dieser Stellung Pegel um 30 dB anheben	P 501 so einstellen, daß beide Ausgangs- pegel wieder die gleiche Größe haben
Pegel Wiedergabe Mit Testcassette 333 Hz wiedergeben	NF-VM an O_O Buchse anschließen	Mit P 303 gleiche Ausgangsspannung an Kontakt 3 bzw. 5 einstellen

Regolazioni · Registratore a Cassette · RCR 405 / RCR 415

Generatore, Preparazione per la misura	Strumento di misura, Punto di misura	Punto di taratura
Frequenza oscillatore Inserire l'apparecchio su registrazione-nastro CrO ₂	Collegare il contatore di frequenza alla testina	Regolare Tr 501 su 85 kHz
Premagnetizzazione Introdurre la cassetta CrO ₂ . Premere il tasi pausa. Inserire l'apparecchio per la registrazione. Inserire S 9 reciproco	Collegare un oscillografo alla testina sinistra/destra	Regolare con L 301 (sinistra) / L 302 (destra) lo stesso livello. Con P 301 (sinistra) / P 302 (destra) regolare 80 V
Compensatione ALC Collegare alle presa (Oscillografo a M 13 / M 14. Individuare il punto di azione della ALC variando il livello (1 kHz). Aumentare da questa posizione il livello di 30 dB.	Regolare il P 501 in modo che i due livelli di uscita abbiano nuovamente la stessa grandezza
Riproduzione livello Riprodurre con cassette di prova da 333 Hz	Collegare VM a bassa frequenza alla presa	Regolare con P 303 la stesso tensione d'uscita al contatto 3/5

Adjustments · Cassette Recorder · RCR 405 / RCR 415


Generator, Preparation	Calibration instrum., Measurement point	Calibration point
Oscillator frequency Switch device to record-CrO ₂ tape	Attach frequency counter to R/P head	Adjust Tr 501 to 85 kHz
Bias Insert CrO ₂ cassette. Press the pause button. Switch the unit to record. Switch S 9 alternating	Connect oscillograph to head L/R	Adjust L 301 (L) / L 302 (R) for equal levels. Adjust P 301 (L) / P 302 (R) for 80 V _{ss}
ALC alignment Connect 1 kHz, to socket Q Q. Insert a cassette, switch the unit to record press the pause button.	Oscillograph to M13 / M14 Find the ALC-starting point by increasing and decreasing the input level (1 kHz). Increase the input level from this setup for 30 dB.	Adjust P 501 to same output level.
Level replay Use test cassette to replay 333 kHz	AF voltmeter attached to Q_O socket	Adjust P 303 for equal output value e at contact 3/5


Règlage · Cassette · RCR 405 / RCR 415

Générateur, Préparation	Appareil de mesure, Point de mesure	Position d'alignement
Fréquence oscillateur Appareil en position enregistrement, bande CrO ₂	Fréquencemètre à la tête	Régler Tr 501 à 85 kHz
Prémagnétisation Mettre la cassette CrO ₂ en place. Enfoncer la touche de pause. Connecter l'appareil sur enregistrement. Connecter S 9 alternatif	Brancher l'oscillo à tête sonore droite/gauche	Régler le meme niveau avec L 301 (droite) / L 302 (gauche). Régler P 301 (droite) / P 302 (gauche) pour lire 80 V _{ss}
Syntonisation du ALC Appliquer 1 kHz sur la prise ① ① . Mettre la cassette en place. Connecter l'appareil sur enregistrement. Enfoncer la touche de pause.	Oscillo à M 13 / M 14. Etablir l'amplitude minimale d'enchlanchement de l'étage ALC, ein faisant varier l'amplitude du signal. A partir de cette valeur, auguementer l'amplitude de 30 dB.	Régler P 501 de manière à ré-égaliser l'amplitude des deux signaux de sortie.
Reproduction du niveau Reproduire 333 Hz cassette test	Voltmètre BF sur prise 🔾 🔘	Régler la même tension de sortie au contact 3/5 avec P 303.

Emplemageplan Pisiocazione regulatori di servizio : Position pian : Pian de position

Cassettenteil · Registratore a Cassette · Cassette Recorder · Cassette

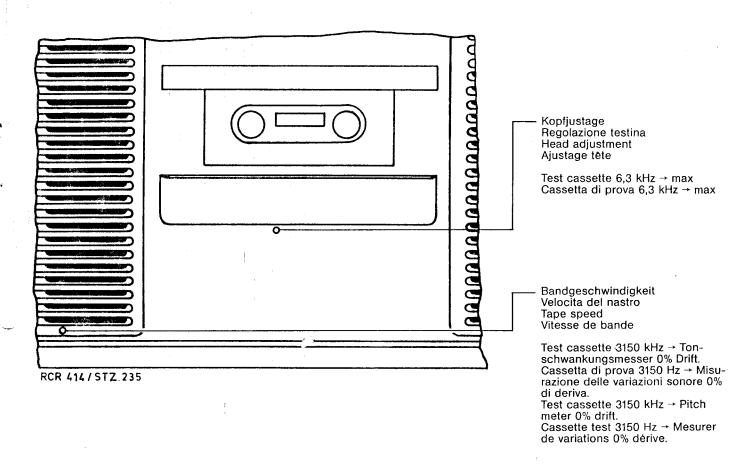

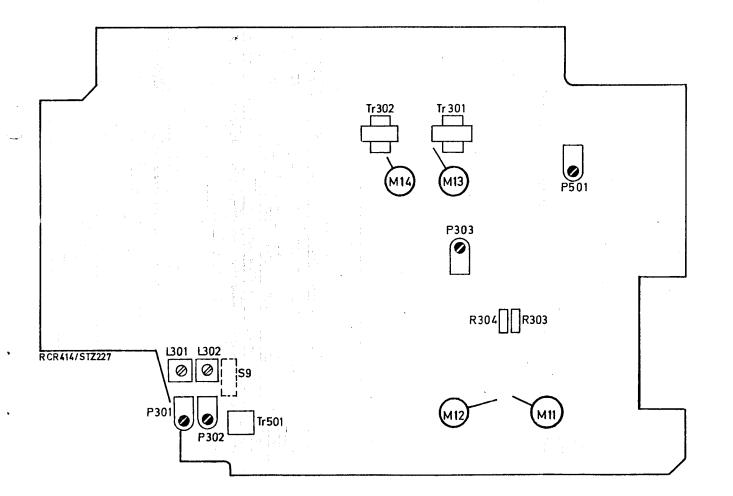

Einstellungen · Cassettenteil · RCH 405 / RCH 415

Generator, Meßvorbereitung	Meßgerät, Meßpunkt	Einstellpunkt
Oszillatorfrequenz Gerät auf Aufnahme - CrO ₂ Band schalten	Frequenzzähler an A/W Kopf	Tr 501 auf 85 kHz einstellen
Vormagnetisierung CrO ₂ Cassette einlegen. Pausentaste drücken. Gerät auf Aufnahme schalten S 9 wechselweise schalten	Oszillograf an A/W Kopf L/R anschließen	Mit L 301 (L) bzw. L 302 (R) gleiche Spannung einstellen. Mit P 301 (L) bzw. P 302 (R) 80 V _{ss} einstellen
ALC-Einstellung An O Buchse Tongenerator, 1 kHz anschließen. Cassette einlegen. Gerät auf Aufnahme schalten. ALC- und Pausentaste drücken	Oszillograf an M13 bzw. M14. Durch verändern des Pegels (1 kHz) den Einsatzpunkt der ALC ermitteln. Von dieser Stellung Pegel um 30 dB anheben	P 501 so einstellen, daß beide Ausgangs- pegel wieder die gleiche Größe haben
Pegel Wiedergabe Mit Testcassette 333 Hz wiedergeben	NF-VM an O.O Buchse anschließen	Mit P 303 gleiche Ausgangsspannung an Kontakt 3 bzw. 5 einstellen

Regolazioni · Registratore a Cassette · RCR 405 / RCR 415

Generatore, Preparazione per la misura	Strumento di misura, Punto di misura	Punto di taratura
Frequenza oscillatore Inserire l'apparecchio su registrazione-nastro CrO ₂	Collegare il contatore di frequenza alla testina	Regolare Tr 501 su 85 kHz
Premagnetizzazione Introdurre la cassetta CrO ₂ . Premere il tasto pausa. Inserire l'apparecchio per la registrazione. Inserire S 9 reciproco	Collegare un oscillografo alla testina sinistra/destra	Regolare con L 301 (sinistra) / L 302 (destra) lo stesso livello. Con P 301 (sinistra) / P 302 (destra) regolare 80 V _{ss}
Compensatione ALC Collegare alle presa OO, 1 kHz. Introdurre la cassette. Inserire l'apparecchio per la registrazione. Premere il tasto pausa.	Oscillografo a M13 / M14. Individuare il punto di azione della ALC variando il livello (1 kHz). Aumentare da questa posizione il livello di 30 dB.	Regolare il P 501 in modo che i due livelli di uscita abbiano nuovamente la stessa grandezza
Riproduzione livello Riprodurre con cassette di prova da 333 Hz	Collegare VM a bassa frequenza alla presa	Regolare con P 303 la stesso tensione d'uscita al contatto 3/5

Adjustments · Cassette Recorder · RCR 405 / RCR 415

Generator, Preparation	Calibration instrum., Measurement point	Calibration point
Oscillator frequency Switch device to record-CrO ₂ tape	Attach frequency counter to R/P head	Adjust Tr 501 to 85 kHz
Bias Insert CrO ₂ cassette. Press the pause button. Switch the unit to record. Switch S 9 alternating	Connect oscillograph to head L/R	Adjust L 301 (L) / L 302 (R) for equal levels. Adjust P 301 (L) / P 302 (R) for 80 V _{ss}
ALC alignment Connect 1 kHz, to socket ① ① . Insert a cassette, switch the unit to record press the pause button.	Oscillograph to M13 / M14. Find the ALC-starting point by increasing and decreasing the input level (1 kHz). Increase the input level from this setup for 30 dB.	Adjust P 501 to same output level.
Level replay Use test cassette to replay 333 kHz	AF voltmeter attached to OO socket	Adjust P 303 for equal output voltage at contact 3/5

Règlage · Cassette · RCR 405 / RCR 415

Générateur, Préparation	Appareil de mesure, Point de mesure	Position d'alignement
Fréquence oscillateur Appareil en position enregistrement, bande CrO ₂	Fréquencemètre à la tête	Régler Tr 501 à 85 kHz
Prémagnétisation Mettre la cassette CrO ₂ en place. Enfoncer la touche de pause. Connecter l'appareil sur enregistrement. Connecter S 9 alternatif	Brancher l'oscillo à tête sonore droite/gauche	Régler le meme niveau av€c L 301 (droite) / L 302 (gauche). Règ∎er P 301 (droite) / P 302 (gauche) p∉ur lire 80 V _{ss}
Syntonisation du ALC Appliquer 1 kHz sur la prise OO. Mettre la cassette en place. Connecter l'appareil sur enregistrement. Enfoncer la touche de pause.	Oscillo à M 13 / M 14. Etablir l'amplitude minimale d'enchlanchement de l'étage ALC, ein faisant varier l'amplitude du signal. A partir de cette valeur, auguementer l'amplitude de 30 dB.	Régler P 501 de manière à ré-égaliser l'amplitude des deux signaux de sortie.
Reproduction du niveau Reproduire 333 Hz cassette test	Voltmètre BF sur prise Q_O	Régler la même tension desortie au contact 3/5 avec P303.


Abgleichanleitung · Radio · RCR 405 / RCR 415

Generator, Meßvorbereitung	Meßgerät, Meßpunkt	Abgleichpunkt
Vorspannung IS 1		
Taste UKW drücken	DC-VM an Stift 4 und 6	Mit P 201, 0,5 V einstellen
AM-ZF		
Taste MW drücken Meßsender 460 kHz lose auf Ferrit- antenne koppeln	DC-VM an D 203	Fi. 202, Fi. 203, Fi. 204, Fi. 205 nacheinander auf Max. Anschl. wiederholen
AM-HF		
Taste MW drücken Sender und Empfänger auf 600 kHz Sender und Empfänger auf 1400 kHz	DC-VM an D 203	L 109, L 104 auf Max. C 125, C 121 auf Max. Anschl. wiederholen
Taste LW drücken Sender und Empfänger auf 145 kHz Sender und Empfänger auf 260 kHz		L 111, L 102 auf Max. C 127, C 122 auf Max. Anschl. wiederholen
Taste KW drücken Sender und Empfänger auf 6 MHz Sender und Empfänger auf 15 MHz		L 113, L 106 auf Max. C 126, C 123 auf Max. Anschl. wiederholen
FM-ZF	1	
Taste UKW drücken. Meßsender 10,7 MHz moduliert an M1 und M2	DC-VM an D 203 DC-VM an R 221	Fi. 201, Fi. 206, Fi. 207 nacheinander auf Max. Mit Fi. 208 auf Null
FM-HF		
Taste UKW drücken. AFC aus Sender und Empfänger auf 90 MHz Sender und Empfänger auf 106 MHz	DC-VM an D 203	L 7, L 5 auf Max. C 20, C 18 auf Max. Anschl. wiederholen
Stereo-Decoder		
Taste UKW drücken	Frequenzzähler an M 10 (R 230)	Mit P 202 19 kHz ± 0,1 kHz einstellen

Istruzioni per la taratura · Radio · RCR 405 / RCR 415

Generatore, Preparazione per la misura	Strumento di misura, Punto di misura	Punto di taratura
Pretensione IS 1		
Premere il tasto UKW	DC-VM alla spina 4 e 6	Con P 201 regolare 0,5 V
AM-ZF		
Premere il tasto MW Connettere generatore di misura 460 kHz all'antenna in ferrite	DC-VM su D 203	Fi. 202, Fi. 203, Fi. 204, Fi. 205 uno dopo l'altro su Max. Quindi ripetere
AM-HF		
Premere il tasto MW Trasmettitore e ricevitore su 600 kHz Trasmettitore e ricevitore su 1400 kHz	DC-VM su D 203	L 109, L 104 sul massimo C 125, C 121 ripetere sull'arresto massimo
Premere il tasto LW Trasmettitore e ricevitore su 145 kHz Trasmettitore e ricevitore su 260 kHz		L 111, L 102 sul massimo C 127, C 122 ripetere sull'arresto massimo
Premere il tasto KW Trasmettitore e ricevitore su 6 MHz Trasmettitore e ricevitore su 15 MHz		L 113, L 106 sul massimo C 126, C 123 ripetere sull'arresto massimo
FI-MF		
Premere il tasto UKW. Trasmettitore di misura 10,7 MHz modulato a M 1 e M 2	DC-VM su D 203 DC-VM su R 221	Fi. 201, Fi. 202, Fi. 206, Fi. 207 successivamente sul massimo Con Fi. 208 sullo zero
FM-HF		
Premere il tasto UKW. AFC escluso Trasmettitore e ricevitore su 90 MHz Trasmettitore e ricevitore su 106 MHz	DC-VM su D 203	L 7, L 5 sul massimo C 20, C 18 ripetere sull'arresto massimo
Decodificatore stereo		
Premere il tasto UKW	Collegare il contatore di frequenza a M 10 (R 230)	Regolare P 202 su 19 kHz ± 0,1 kHz

Abgleichlageplan · Dislocazione regolatori di servizio · Position plan · Plan de position Radio · RCR 405 / RCR 415

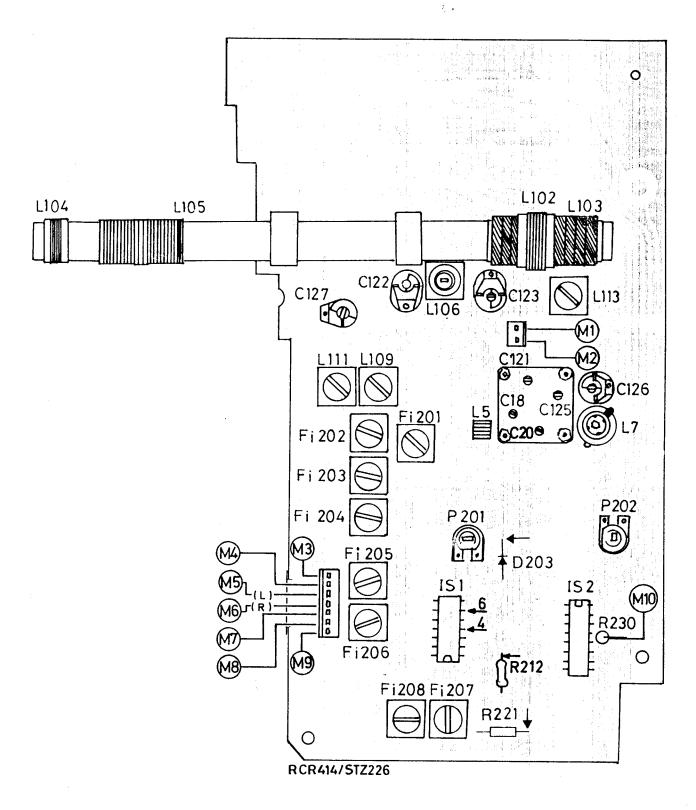


Calibration instructions · Radio · RCR 405 / RCR 415

Generator Test, Preparation	Test Instrument, Test Point	Alignment Point
Bias IS 1		
Press button "UKW" (VHF)	DC voltmeter on pins 4 and 6	Adjust P 201 for 0.5 V
AM-IF		
Press key MW Couple loosely test generator 460 kHz to the ferrite bar antenna	DC voltmeter on D 203	Adjust Fi. 202, Fi. 203, Fi. 204 and Fi. 205 one after the other to maximum. Repeat the procedure
AM-HF		
Press button "MW" (medium wave) Transmitter and receiver on 600 kHz Transmitter and receiver on 1400 kHz	DC voltmeter on D 203	L 109, L 104 to maximum C 125, C 121 to maximum and repeat
Press button "LW" (long wave) Transmitter and receiver on 145 kHz Transmitter and receiver on 260 kHz		L 111, L 102 to maximum C 127, C 122 to maximum and repeat
Press button "KW" (short wave) Transmitter and receiver on 6 MHz Transmitter and receiver on 15 MHz		L 113, L 106 to maximum C 126, C 123 to maximum and repeat
FM-IF		
Press button "UKW" (VHF). Set test generator to 10.7 MHz modulated on M 1 and M 2	DC voltmeter on D 203 DC voltmeter on R 221	Set Fi. 201, Fi. 206, Fi. 207 sequentially to maximum, with Fi. 208 on zero
FM-HF		
Press button "UKW" (VHF) AFC off. Transmitter and receiver on 90 MHz Transmitter and receiver on 106 MHz	DC voltmeter on D 203	L 7, L 5 to maximum C 20, C 18 to maximum and repeat
Stereo-Decoder		
Press button "UKW"	Attach frequency counter to M 10 (R 230)	Adjust P 202 to 19 kHz ± 0,1 kHz

Instruction d'alignement · Radio · RCR 405 / RCR 415


Générateur, Préparation	Appareil de mesure, Point de mesure	Position d'alignement
Polarisation IS 1		
Enfoncer touche UKW	Voltmètre continu sur broches 4 et 6	Régler P 201 pour lire 0,5 V
AM-MF		
Enfoncer la touche MW Générateur 460 kHz faire un couplage inductif d'antenne	DC-VM sur D 203	Fi. 202, Fi. 203, Fi. 204, Fi. 205 l'un après l'autre sur max. Répéter ensuite
AM-HF		
Enfoncer la touche MW Générateur et récepteur 600 kHz Générateur et récepteur 1400 kHz	DC-VM sur D 203	L 109, L 104 au max. C 125, C 121 au max. répéter
Enfoncer la touche LW Générateur et récepteur 145 kHz Générateur et récepteur 260 kHz		L 111, L 102 au max. C 127, C 122 au max. répéter
Enfoncer la touche KW Générateur et récepteur 6 MHz Générateur et récepteur 15 MHz		L 113, L 106 au max. C 126, C 123 au max. répéter
FI FM		
Enfoncer la touche UKW, générateur 10,7 MHz modulé à M 1 et M 2	DC-VM sur D 203	Dans l'ordre et au max. Fi. 201, Fi. 202, Fi. 206, Fi. 207
IO,7 MINZ MODULE & M 1 CCM Z	DC-VM sur R 221	Régler à zero par Fi. 208
FM HF		
Enfoncer la touche UKW, couper le AFC Générateur et récepteur sur 90 MHz Générateur et récepteur sur 106 MHz	DC-VM sur D 203	L 7, L 5 au max. C 20, C 18 au max. répéter
Décodeur stéréo		
Enfoncer la touche UKW	Fréquencemètre sur M 10 (R 230)	Regler P 202 à 19 kHz ± 0,1 kHz

Gehäuse · Cassa · Cabinet · Carter · RCR 405 / RCR 415

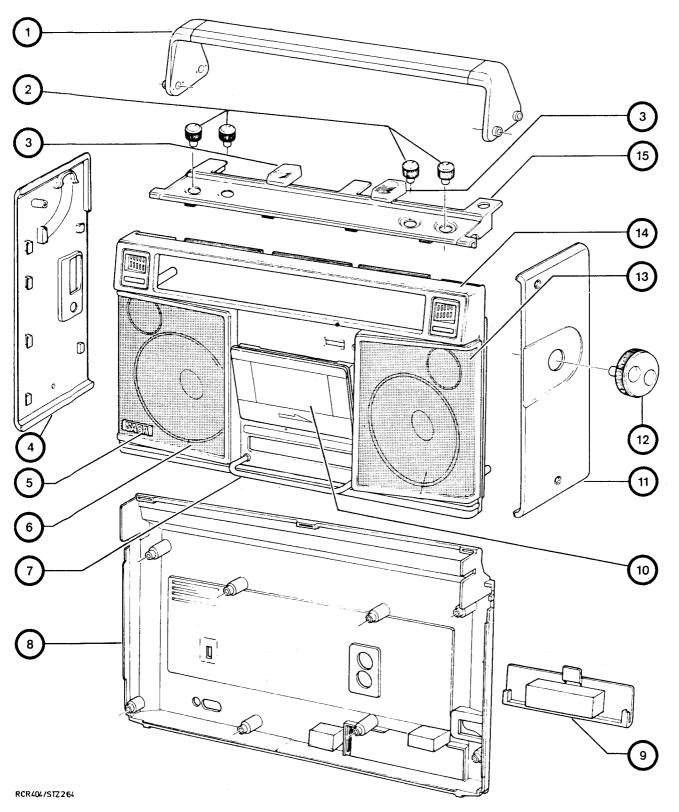


Pos. Teil	BestNr.	Pos. Teil	BestNr.
1 Griff 2 Drehknopf 3 Tastenknopf 4 Seitenteil links 5 Schriftzug SABA 6 Lautsprecher-Gitter 7 Schutzbügel 8 Gehäuserückwand, RCR 405 8 Gehäuserückwand, RCR 415	4900 026 549 4900 026 554 4900 026 555 4900 026 548 4900 026 563 4900 026 544 4900 026 560 4900 026 997 4900 027 080	9 Batteriedeckel 10 Cassettenfenster 11 Seitenteil rechts 12 Abstimmknopf 13 Lautsprecher-Gitter 14 Gehäusevorderteil, RCR 405 14 Gehäusevorderteil, RCR 415 15 Gehäuseoberteil, RCR 405 15 Gehäuseoberteil, RCR 415	4900 026 50 4900 026 51 4900 026 57 4900 026 53 4900 026 53 4900 026 96 4900 026 81 4900 027 79

Gehäuse · Cassa · Cabinet · Carter · RCR 405 / RCR 415

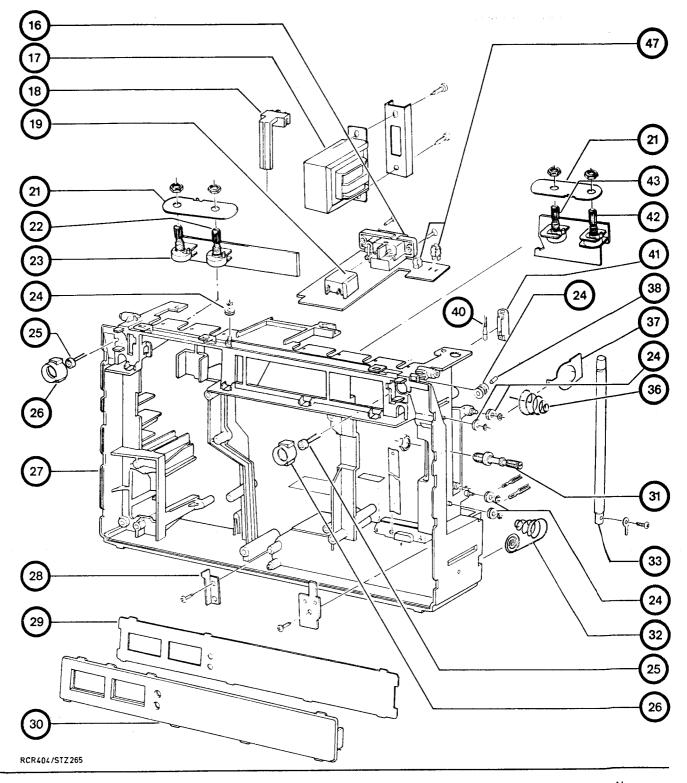


Pos. Teil	BestNr.	Pos. Teil	BestNr.
16 Netzbuchse 17 Netztrafo Tr 502, RCR 405 17 Netztrafo Tr 502, RCR 415 18 Skalenzeiger 19 Abdeckung 20 Mischregler P 305, 306, RCR 415 21 Erdungsplatte, RCR 405 21 Erdungsplatte, RCR 415 22 Höhenregler P 403, 404 23 Baßregler P 401, 402 24 Seilrolle 25 Eingebautes Mikrofon 26 Mikrofonhalter 27 * Chassis-Rahmen, RCR 405 27 * Chassis-Rahmen, RCR 415 28 Stütze 29 Skala	4900 026 687 4900 026 792 4900 026 707 4900 026 567 4900 026 581 4900 026 746 4900 026 793 4900 026 749 4900 026 748 4900 026 569 4900 026 569 4900 026 579 4900 026 783 4900 026 783 4900 026 784 4900 026 784 4900 026 784	30 Skalenabdeckung 31 Abstimmachse 32 Batteriefeder 33 Teleskopantenne 34 Batteriekontakt, RCR 415 35 Batteriefeder, RCR 415 36 Batteriefeder 37 Batteriekontakt 38 Achse 40 Kontrollampe Lt 501 41 Lampenhalterung 42 Lautstärkeregler P 405, 406 43 Balanceregler P 407 44 Aussteuerungsregler P 307, 308, Re 46 Erdungsplatte, RCR 405 46 Erdungsplatte B, RCR 415 47 Sicherungshalter	4900 026 566 4900 026 572 4900 026 576 4900 026 573 4900 026 577 4900 026 578 4900 026 575 4900 026 570 4900 026 570 4900 026 70 4900 026 751 CR 415 4900 026 747 4900 026 747 4900 026 922 4900 026 990 4900 026 580

Laufwerk · Meccanismo di scorrimento · Mech.-Ass'y · Systemé d'entrainement RCR 405 / RCR 415

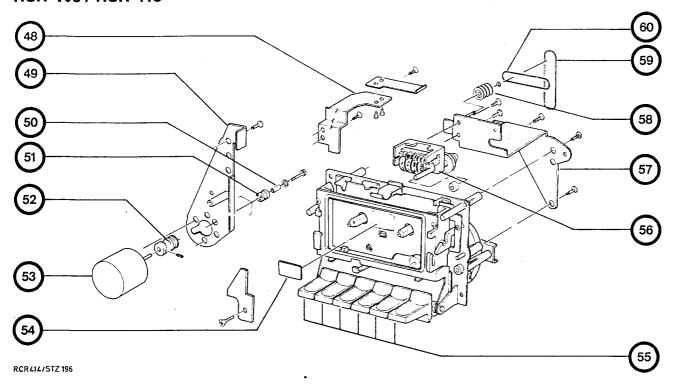


Uhren-Baustein · Orologio · Clock · L'horloge · RCR 415

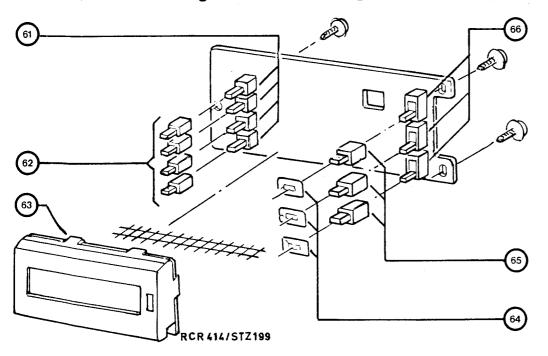


Pos. Teil	BestNr.	Pos. Teil	BestNr.
* Laufwerk komplett 48 Befestigungswinkel komplett 49 Motorhalterung 50 Distanzrolle 51 Gummilager 52 Riemenscheibe 53 Motor 54 Spiegel 55 Tastenknopf 56 Zählwerk 57 Zählwerkhalterung	4900 026 586 4900 026 589 4900 026 587 4900 026 597 4900 026 598 4900 026 599 4900 026 680 4900 026 608 4900 026 679 4900 026 556	58 Zwischenrad 59 Zählwerkriemen B 60 Zählwerkriemen A 61 Druckschalter S 801, S 802, S 803, S 804, RCR 415 62 Druckknopf, RCR 415 63 LCD Anzeige, RCR 415 64 Filzunterlage, RCR 415 65 Schaltknopf, RCR 415 66 Schiebeschalter S 805, S 806, S 807, RCR 415	4900 026 594 4900 026 593 4900 026 592 4900 026 697 4900 026 557 4900 026 5 59 4900 026 558 4900 026 698

Laufwerk · Meccanismo di scorrimento · Mech.-Ass'y · Systemé d'entrainement RCR 405 / RCR 415

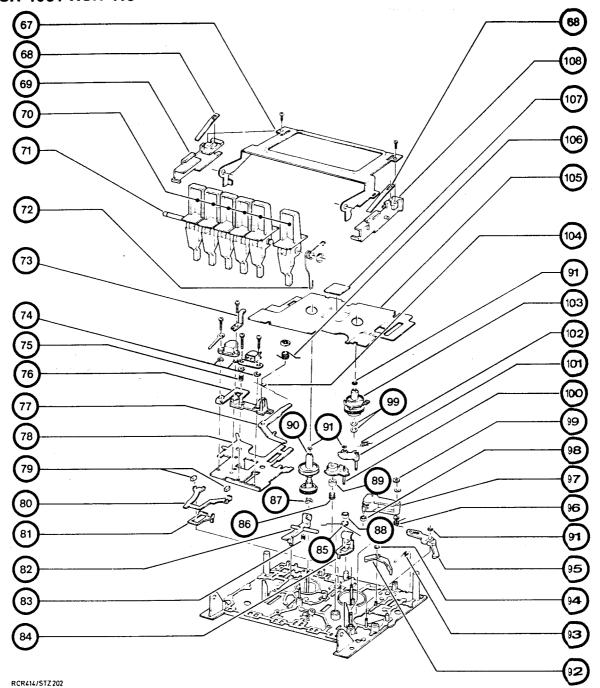

Pos.	Teil	BestNr.	Pos.	Teil	Be₃t ₋-Nr.
67	Cassettenhalter	4900 026 601	89	Tonwellenlager	49) 0 0 0 6 6 2 2
68	Flachfeder	4900 026 605	90	Bandteller links	490 026 645
69	Cassettenführung	4900 026 604	91	Unterlagscheibe	490 026 631
70	Tastenknopf	4900 026 556		Hebel C	490 026 632
71	Achse	4900 026 606		Zugfeder	490 026 638
72	Drehfeder	4900 026 602		Unterlagscheibe	490 026 634
73	Cassettenanschlag	4900 026 612		Hebelführung	490 026 633
74	Unterlagscheibe	4900 026 615		Druckfeder	490 026 641
7 5	Druckfeder	4900 026 613		Andruckrolle, RCR 405	490 026 919
76	Montageplatte	4900 026 610	97	Andruckrolle, RCR 415	490 026 617
77	Pausenhebel	4900 026 614		Distanzrolle	490 026 620
78	Kopfträgerplatte	4900 026 609	99	Unterlagscheibe	49) 026 619
79	Bremsgummi	4900 026 675		Hebel A	49) 026 626
80	Bremsplatte	4900 026 639		Hebel B	49) 026 628
81	Befestigungsplatte C	4900 026 642		Zugfeder	49 026 629
82	Fühlhebel	4900 026 635		Bandteller rechts	490 026 644
83	Druckfeder	4900 026 636		Drehfeder	49 026 611
84	Flachfeder	4900 026 643		Cassettenabdeckung	49 026 607
85	Drehfeder	4900 026 640		Drehfeder	49 026 618
86	Erdungsfeder	4900 026 621		Spiegel	49 026 608
87	Druckfeder	4900 026 646		Cassettenführung	490 026 603

Laufwerk · Meccanismo di scorrimento · Mech.-Ass'y · Systemé d'entrainement RCR 405 / RCR 415

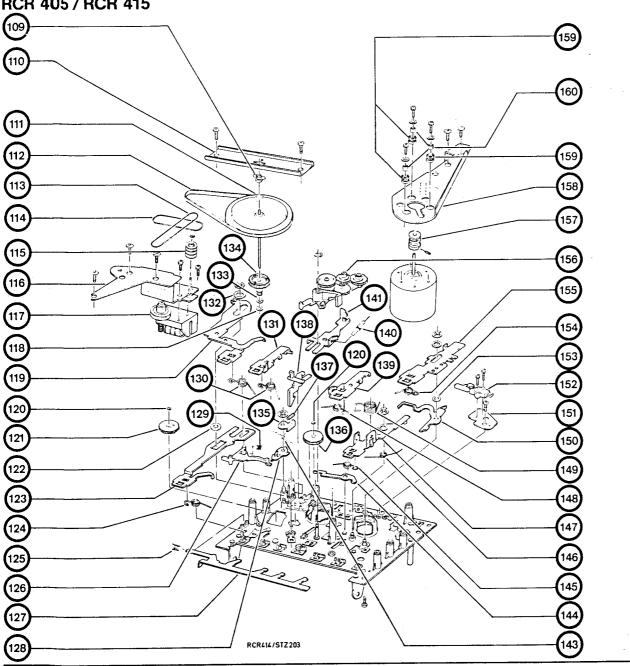

Pos.	Teil -	BestNr.	Pos. Teil	BestNr.
109 110 111 112 113 114 115 116 117 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130	Justierschraube Tonwellengegenlager Schwungscheibe Antriebsriemen Zählwerkriemen B Zählwerkriemen A Zwischenrad Zählwerkhalterung Zählwerk Unterlagscheibe Pausenschieber Unterlagscheibe Zahrrad B Unterlagscheibe STO P-Cassetten-Schieber Rückholfeder Druckteder Schalthebel A Tastenschieber Rasthebel B Druckfeder Dreckfeder Dreckfeder	4900 026 624 4900 026 625 4900 026 676 4900 026 591 4900 026 592 4900 026 594 4900 026 594 4900 026 679 4900 026 669 4900 026 630 4900 026 631 4900 026 664 4900 026 667 4900 026 667 4900 026 667 4900 026 668 4900 026 668 4900 026 668 4900 026 668 4900 026 669 4900 026 669 4900 026 669	135 Anschlag 136 Zahnrad A 137 Gummi 138 Rasthebel 139 Rücklaufschieber 140 Zugfeder 141 Schaltschieber 143 Druckfeder 144 Schalthebel 145 Drehfeder 146 Drehfeder 147 Playschieber 148 Drehfeder 149 Drehfeder 149 Drehfeder 150 Aufnahmeverriegelungs-Hebel 151 Montageplatte 152 Motor-Schalter S 8 153 Unterlagscheibe 154 Drehfeder 155 Aufnahmeschieber 156 Antriebsplatte 157 Riemenscheibe	4900 026 662 4900 026 627 4900 026 637 4900 026 650 4900 026 651 4900 026 655 4900 026 663 4900 026 663 4900 026 654 4900 026 656 4900 026 673 4900 026 646 4900 026 648 4900 026 648 4900 026 649 4900 026 649 4900 026 657 4900 026 657 4900 026 657 4900 026 657 4900 026 657 4900 026 657
131 132 133	Sch mellervorlauf-Schieber Unterlagscheibe	4900 026 658 4900 026 664 4900 026 619 4900 026 677	158 Motorhalterung 159 Gummilager 160 Distanzrolle	4900 026 587 4900 026 598 4900 026 597

Teil	Bemerkungen		Preis- gruppe	Teil	Bemerkungen	BestNr.	Preis- gruppe
Verpackung		4000 000 000	- 45	Drehfeder	für Pausentaste	4900 026 61	
Versandkarton Polster	rechts	4900 026 995 4900 026 540		Andruckrolle Drehfeder	komplett	4900 026 91	
Polster	links	4900 026 54		Unterlagscheibe	f. Andruckrolle	4900 026 61 4900 026 61	
		1000 020 01	, , , , ,	Distanzrolle	f. Andruckrolle	4900 026 62	
Gehäuse				Erdungsfeder	für Tonwelle	4900 026 62	
Gehäusevorderteil	komplett rechts	4900 026 996		Tonwellenlager		4900 026 62	
Lautsprecher-Gitter Lautsprecher-Gitter	links	4900 026 543 4900 026 544		Unterlagscheibe Justierschraube	für Tonwelle für Tonw. Gegenl	4900 026 62	
Gehäuseoberteil	iii ii to	4900 026 781		Tonwellengegenlager	iur ronw. Gegeni	4900 026 62 4900 026 62	
Gehäuserückwand	komplett	4900 026 997		Hebel A	für Zahnrad A	4900 026 62	-
Seitenteil rechts		4900 026 547		Zahnrad A		4900 026 62	
Seitenteil links Griff	komplett	4900 026 548 4900 026 549		Hebel B Zugfeder	für Zahnrad B	4900 026 62	
Batteriedeckel	Rompiett	4900 026 550		Zahnrad B	für Hebel B	4900 026 62 4900 026 63	
Cassettenfenster	komplett	4900 026 551		Unterlagscheibe	für Zahnrad B	4900 026 63	
Chassis-Rahmen	komplett	4900 026 783		Hebel C	f. Pausenfunktion		
Abstimmknopf Drehknopf	Lautst.,Tiefen,Höh	4900 026 553		Hebelführung	für Hebel B	4900 026 63	
Tastenknopf	Radioteil	4900 026 555		Unterlagscheibe Fühlhebel	für Hebel C f.Aufnahmesperre	4900 026 63	
Tastenknopf	Cassettenteil	4900 026 556		Druckfeder	f.Aufnahmesperre	4900 020 03 4900 026 63	6 AA
Schutzbügel	f. Cassettentastat.			Rasthebel	f. Cassettenfach	4900 026 63	
Skalenfenster Schriftzug SABA		4900 026 561		Zugfeder	f. Rasthebel	4900 026 63	
Beschriftung	f. Cassettentastat.	4900 026 563		Bremsplatte Drehfeder	f Dromontotta	4900 026 63	
2 ocomments	i. Oassetteritastat.	4300 020 304	AL	Druckfeder	f. Bremsplatte f.AndrRollenhebe	4900 026 64 4900 026 64	
Mechanische Bauteile				Befestigungsplatte C	f. Montageplatte	4900 026 64	
Skala		4900 026 565		Flachfeder	f. Cassette	4900 026 64	3 AD
Skalenabdeckung Skalenanzeiger		4900 026 566		Bandteller rechts		4900 026 64	
Seilrad	komplett	4900 026 567 4900 026 568		Bandteller links Druckfeder	f. Bandteller, links	4900 026 64	
Seilrolle		4900 026 569		Aufnahmeschieber	i. Danutener, miks	4900 02 6 64	
Achse	für Seilrolle	4900 026 570		Aufnahmeverriegelungs	hebel	4900 026 64	
Zugfeder Abstimmachse	für Seilrad	4900 026 571	AB	Unterlagscheibe	f. AufnSchieb.	4900 026 64	
eleskopantenne		4900 026 572 4900 026 573		Rücklaufschieber Zugfeder	f Varlaufaahiahar	4900 026 65	
Batteriekontakt	plus	4900 026 574		Playschieber	f. Vorlaufschieber	4900 026 65	
Batteriefeder	minus	4900 026 575		Drehfeder	f. Playschieber	4900 026 65	
Batteriefeder Erdungsplatte	plus-minus	4900 026 576		Schaltschieber	f. Antrieb	4900 026 65	
Aikrofonhalter	für Potentiometer	4900 026 922 4900 026 579	AD AC	Drehfeder Antriebsplatte	f. Rücklaufschieb.		
Sicherungshalter		4900 026 580	_	Schneller Vorlaufschieb	komplett er	4900 02 6 65 4900 02 6 65	
bdeckung	für Netzbuchse	4900 026 581	AC	Pausenschieber		4900 026 65	9 AF
Olster Erbindungsteil	f. Anzeigeinstrum. S 5 – S 6		AB	Rasthebel B	f. Pausenschieber		
Ühlblech	für T 503, T 504	4900 026 583 4900 026 584	AB AD	Anschlag Druckfeder	f. Rasthebel B f. Rasthebel B	4900 02 6 66 4900 02 6 66	
ühlblech	für IS 7, IS 8	4900 026 585	AH	Unterlagscheibe	f. Stop-CassSch.	4900 026 66	4 AA
tütze	für Tastatur	4900 026 784	=	Drehfeder	f. Aufnahmesch.	4900 026 66	
Olster ampenhalterung	für Schalter	4900 026 794	AC	STOP-Cassetten-Schieb		4900 026 66	
ampennanterung	für Lt 501	4900 026 795	AE	Rückholfeder Schalthebel A	f. Stoptaste	4900 026 66	
a ufwerk				Druckfeder	f. Cassettenfach f. Schalthebel A	4900 02 6 669	
a ufwerk	komplett	4900 026 586	CM	Drehfeder	f. SchiebSchnell.		
lOtorhalterung ä.hlwerkhalterung	komplett	4900 026 587	AH	Druckfeder	f. Tastenschieber		
efestigungswinkel kpl.	komplett f. AufnWiederg	4900 026 588	Al	Schalthebel Drehfeder	f. Pausenfunktion	4900 026 672	
- roongangowintor ttp:	Schieber	4900 026 589	AF	Gummi	f. Rücklaufschieb. f. Anschlag	4900 026 674	
ntriebsriemen		4900 026 591	AG	Bremsgummi	i. / iiioomag	4900 026 67	
ählwerkriemen A		4900 026 592	AF	Schwungscheibe		4900 026 676	_
ählwerkriemen B vischenrad	für Zählwerk	4900 026 593	AF AD	Zahnrad	f. Schwungsch.	4900 026 677	
Stanzrolle		4900 026 594 4900 026 597	AD AB	Tastenschieber Zählwerk		4900 026 678 4900 026 679	
⊔ mmilager	für Motor	4900 026 598	AB	Zanwen		4900 020 073	7 75
emenscheibe	für Motor	4900 026 599	AF	Elektrische Bauteile			
Ontageplatte Ssettenhalter	für Schalter S 8	4900 026 600	AD	Motor		4900 026 680	
Chfeder	f. Cassettenhalter	4900 026 601	AL AB	A-W-Knopf Löschkopf		4900 026 681	
ssettenführung	rechts	4900 026 603	AD	Eingebautes Mikrofon		4900 02 6 682 4900 02 6 683	
ssettenführung	links	4900 026 604	AD	DIN-Buchse		4900 026 684	
achfeder Chse	f. Cassettenhalter		AB	Lautsprecher-Buchse		4900 026 685	5 AG
ssettenabdeckung	f. Cassettentastat. Laufwerk	4900 026 606	AF Al	Kopfhörerbuchse		4900 026 686	S AL
Piegel	*	4900 026 608	AB	Netzbuchse Lautsprecher		4900 02 6 687 4900 02 6 688	
Pfträgerplatte		4900 026 609	AG	Hochtöner		4900 026 689	
P ntageplatte	f. Lösch- u. Aufn			Anzeigeinstrument	AZ 1	4900 026 690) AY
⊖ hfeder	Wiedergabe-Kopf für Pausenhebel		AE AD	Anzeigeinstrument	AZ 2	4900 026 691	
Ssettenanschlag		4900 026 611 4900 026 612	AD AB	Tastenaggregat S 1	Band, Phono, LW,	4000 00 0 600	BA
∟ rckfeder		4900 026 613	AB AB	Tastenaggregat S 2	MW, KW, UKW, AFC Radio, Licht, Breit,	4900 020 092	. БА
usenhebel		4900 026 614	AD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Mono, Stand,		
terlagscheibe	f. Lösch- u. Aufn				Fe Cr, Cr 02, ALC,	4900 026 787	BC
	Wiedergabe-Kopf	// עורט און און און און און און און און און און	^ ^	AW-Schalter S 5.6		4900 026 694	AL

Teil	Bemerkungen	BestNr.	Preis- gruppe	Teil	Bemerkungen		Preis- gruppe
Motor-Schalter S 8		4900 026 69	95 AK	Dioden, Gleichrichter			
Schiebeschalter S 9 Schiebeschalter S 10, 11	HF Vormagnetisier Tonb., Mik., Phono	:4900 023 85 4900 026 69	57 AG 96 AK	D 1, D 101 D 2	KB 265 od. VD 121 SD 116 WG 1010 AS od	14900 023 89 4900 026 73	
Schaltungsplatten				D 3	1 S 2076	4900 027 07	7 AC
Radioplatte	komplett	4900 026 99	98 CO	D 102	1S2076 od. 1N4148		
Entzerrerplatte	komplett	4900 026 99		D 201, 303, 304, 305	1 K 261	4900 026 73	
Antennenplatte	komplett	4900 026 70		D 202	KB169 od. 1S 1212		
Netzteilplatte	komplett	4900 026 78		D 203, 306, 307	KB269 od. VD 1212		
AnzeigeninstrumPlatte	komplett	4900 026 70		D 204, 205 D 206	2-1 K 261 LED, grün	4900 026 74	U AD
Regierplatte A	komplett komplett	4900 027 07 4900 026 79		D 200	SLR 52 G6	4900 026 74	1 AG
Reglerplatte B	Komplett	4900 020 73	71 DL	D 301, 302	1S2473 od. 1N4148		
Transformator				D 501, 505, 506, 507, 508		4900 026 74	
Netztrafo Tr 502		4900 026 79	92 BE	D 502	LED, rot		
					SLR 53 UR	4900 026 74	4 AG
Filter, Spulen		4000 000 70		D 503, 504	RD 7,5 EB 3 oder XZ 076	4900 026 74	5 AE
L1		4900 026 70 4900 023 86			AZ 070	4500 020 74	3 AL
L 2, L 3 L 4		4900 023 80		Potentiometer			
L 5		4900 023 86		Tiefenregler P 401, 402		4900 026 74	8 AM
L 6, L 101, L 501		4900 023 86		Höhenregler P 403, 404		4900 026 749	
L 7		4900 026 7		Lautstärkeregler P 405, 4	06	4900 026 75	
L 102, 103, 104, 105	Ferritantenne	4900 026 71		Balanceregler P 407	00.1.01	4900 026 75	
L 106,107		4900 026 7		Poti P 201	20 kOhm	4900 026 75	
L 108, 109		4900 026 71		Poti P 202, 303	10 kOhm 100 kOhm	4900 026 754 4900 026 754	
L 110, 111		4900 026 71 4900 026 71		Poti P 301, 302, 501	IOU KOIIIII	4900 020 7 3	4 /L
L 112, 113 Fi 201, Fi 206		4900 026 7		Widerstände (Sonderwei	te)		
Fi 202, 203, 204		4900 026 7		R 210	100 Ohm 1/2 W	4900 026 75	5 AB
Fi 205		4900 026 7		R 507, 513	4,7 Ohm 1/4 W	4900 026 75	
Fi 207		4900 026 7	19 AG	R 517	27 Ohm 2 W	4900 026 75	
Fi 208		4900 023 87		R 518	47 Ohm 2 W	4900 026 75	
L 301, 302		4900 026 72		R 503	68 Ohm 1/2 W	4900 026 75	6 AB
Tr 301, Tr 302	UE Ossillator	4900 026 72		Kondensatoren (Sonder	worte)		
Tr 501 Ferrit-Perle L 114, 115	HF-Oszillator	4900 026 72 4900 026 72		Drehko	C 17, 20, 110, 120	4900 026 76	2 AX
Keramik Filter CF1		4900 026 72		Trimmer C 122, 123, 126	8 pF	4900 026 76	
retaining mer or 1		1000 020 71		Trimmer C 127	16 pF	4900 026 764	
Integrierte Schaltung				C 516	2200 uF 16 V	4900 026 76	5 AK
IS 1	LA 1201 B	4900 026 72					
IS 2	BA 1320	4900 026 72		Sicherung, Lämpchen	0 4 T	4900 026 76	7 AF
IS 3, IS 4	AN 360	4900 026 72		Si 501 Si 502	2 A T 800 m A T	4900 026 76	
IS 5, IS 6	BA 333 TBA 810 SH	4900 026 72 4900 026 72		Kontrollampe Lt 501	000 III A 1	4900 024 15	
IS 7, IS 8	IDA OIU SIT	4500 020 72	29 AO	North offampe Lt 601		4000 020 7 0	
Transistoren				Zubehör			
T 1, T 3	2 SA 838 B	4900 023 88	36 AG	Cassette	C 30	2990 701 000	
T 2	2 SA 838 C	4900 023 88		Netzkabel		4900 020 140	6 AR
T 101, T 102, T 201	2 SC 460 B	4900 022 26					
T 301, T 302, T 403, T 404		4900 026 73					
T 401, T 402	2 SC 1335 E	4900 023 88 4900 026 73					
T 405, T 4 06, T 501 T 502	2 SD 467 C 2 SA 844 D	4900 026 73					
T 503, T 504	2 SC 1368 C	4900 023 89					
T 505	2 SC 1213 C	4900 026 73		* = Diese Teile werden	nicht in Garantie	umgetauscht	:
· -						-	

Lautsprecher-Gitter Gehäuseoberteil Gehäuserückwand Seitenteil rechts Seitenteil links Griff Batteriedeckel Cassettenfenster Chassis-Rahmen Abstimmknopf Drehknopf Tastenknopf Druckknopf Schaltknopf Filzunterlage Schutzbügel	rechts links komplett rechts links komplett komplett komplett komplett Lautst., Tiefen, Höh. Radioteil Cassettenteil Std., Min, Sleep, Zeitstellen Autom., Weck., Zeit	4900 027 078 4900 026 540 4900 026 541 4900 026 543 4900 026 544 4900 027 079 4900 026 547 4900 026 547 4900 026 549 4900 026 551 4900 026 551 4900 026 552 4900 026 553 4900 026 555 4900 026 555	AR AN BM AR AR AZ AT AT AH ABO AF	Montageplatte Drehfeder Cassettenanschlag Druckfeder Pausenhebel Unterlagscheibe Drehfeder Andruckrolle Drehfeder Unterlagscheibe Distanzrolle Erdungsfeder Tonwellenlager Unterlagscheibe Justierschraube Tonwellengegenlager	f. Lösch- u. Aufn Wiedergabe-Kopf für Pausenhebel für A-W-Kopf f. Lösch- u. Aufn Wiedergabe-Kopf für Pausentaste komplett f. Andruckrolle f. Andruckrolle für Tonwelle für Tonwelle f. Tonw.gegenl.	4900 026 610 4900 026 611 4900 026 613 4900 026 613 4900 026 615 4900 026 616 4900 026 618 4900 026 620 4900 026 621 4900 026 623 4900 026 623 4900 026 623 4900 026 623	AD AB AB AA AB AA AB AB AB AB AB AB AB AB
Versandkarton Polster Polster Gehäuse Gehäusevorderteil Lautsprecher-Gitter Lautsprecher-Gitter Gehäuseoberteil Gehäuseoberteil Gehäuseoberteil Gehäuserickwand Seitenteil rechts Seitenteil links Griff Batteriedeckel Cassettenfenster Chassis-Rahmen Abstimmknopf Drehknopf Tastenknopf Tastenknopf Druckknopf Schaltknopf Filzunterlage Schutzbügel	komplett rechts links komplett komplett komplett komplett komplett Lautst., Tiefen, Höh. Radioteil Cassettenteil Std., Min,. Sleep, Zeitstellen	4900 026 540 4900 026 541 4900 026 543 4900 026 544 4900 027 079 4900 027 080 4900 026 547 4900 026 548 4900 026 550 4900 026 551 4900 026 552 4900 026 552 4900 026 554 4900 026 554	AN AN BM AR AU AR AT AT AH AU BO AF	Drehfeder Cassettenanschlag Druckfeder Pausenhebel Unterlagscheibe Drehfeder Andruckrolle Drehfeder Unterlagscheibe Distanzrolle Erdungsfeder Tonwellenlager Unterlagscheibe Justierschraube	Wiedergabe-Kopf für Pausenhebel für A-W-Kopf f. Lösch- u. Aufn- Wiedergabe-Kopf für Pausentaste komplett f. Andruckrolle f. Andruckrolle für Tonwelle	4900 026 611 4900 026 612 4900 026 613 4900 026 614 4900 026 616 4900 026 618 4900 026 618 4900 026 620 4900 026 622 4900 026 622 4900 026 623	AD AB AB AA AB
Polster Polster Gehäuse Gehäusevorderteil Lautsprecher-Gitter Lautsprecher-Gitter Gehäuseoberteil Gehäuserückwand Seitenteil rechts Seitenteil links Griff Batteriedeckel Cassettenfenster Chassis-Rahmen Abstimmknopf Drehknopf Tastenknopf Tastenknopf Druckknopf Schaltknopf Filzunterlage Schutzbügel	komplett rechts links komplett komplett komplett komplett komplett Lautst., Tiefen, Höh. Radioteil Cassettenteil Std., Min,. Sleep, Zeitstellen	4900 026 540 4900 026 541 4900 026 543 4900 026 544 4900 027 079 4900 027 080 4900 026 547 4900 026 548 4900 026 550 4900 026 551 4900 026 552 4900 026 552 4900 026 554 4900 026 554	AN AN BM AR AU AR AT AT AH AU BO AF	Cassettenanschlag Druckfeder Pausenhebel Unterlagscheibe Drehfeder Andruckrolle Drehfeder Unterlagscheibe Distanzrolle Erdungsfeder Tonwellenlager Unterlagscheibe Justierschraube	für Pausenhebel für A-W-Kopf f. Lösch- u. Aufn Wiedergabe-Kopf für Pausentaste komplett f. Andruckrolle f. Andruckrolle für Tonwelle für Tonwelle	4900 026 611 4900 026 612 4900 026 613 4900 026 614 4900 026 616 4900 026 618 4900 026 618 4900 026 620 4900 026 622 4900 026 622 4900 026 623	AD AB
Polster Gehäuse Gehäusevorderteil Lautsprecher-Gitter Lautsprecher-Gitter Gehäuseoberteil Gehäuserückwand Seitenteil rechts Seitenteil links Griff Batteriedeckel Cassettenfenster Chassis-Rahmen Abstimmknopf Drehknopf Tastenknopf Druckknopf Schaltknopf Schaltknopf Filzunterlage Schutzbügel	komplett rechts links komplett komplett komplett komplett komplett Cautst., Tiefen, Höh. Radioteil Cassettenteil Std., Min,. Sleep, Zeitstellen	4900 026 542 4900 026 543 4900 026 544 4900 027 079 4900 027 080 4900 026 547 4900 026 548 4900 026 550 4900 026 551 4900 026 553 4900 026 553 4900 026 553 4900 026 554	BM AR AU AR AZ AT AT AH AU BOH AF	Druckfeder Pausenhebel Unterlagscheibe Drehfeder Andruckrolle Drehfeder Unterlagscheibe Distanzrolle Erdungsfeder Tonwellenlager Unterlagscheibe Justierschraube	f. Lösch- u. Aufn Wiedergabe-Kopf für Pausentaste komplett f. Andruckrolle f. Andruckrolle für Tonwelle für Tonwelle	4900 026 613 4900 026 614 4900 026 615 4900 026 616 4900 026 618 4900 026 620 4900 026 620 4900 026 622 4900 026 623	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Gehäusevorderteil Lautsprecher-Gitter Lautsprecher-Gitter Gehäuseoberteil Gehäuserückwand Seitenteil rechts Seitenteil links Griff Batteriedeckel Cassettenfenster Chassis-Rahmen Abstimmknopf Drehknopf Tastenknopf Druckknopf Schaltknopf Schaltknopf Filzunterlage Schutzbügel	rechts links komplett komplett komplett komplett Lautst., Tiefen, Höh. Radioteil Cassettenteil Std., Min, Sleep, Zeitstellen	4900 026 543 4900 026 544 4900 027 079 4900 026 547 4900 026 548 4900 026 550 4900 026 551 4900 026 552 4900 026 552 4900 026 554 4900 026 555 4900 026 555	AR AU AR AZ AT AT AH AU BO AF	Pausenhebel Unterlagscheibe Drehfeder Andruckrolle Drehfeder Unterlagscheibe Distanzrolle Erdungsfeder Tonwellenlager Unterlagscheibe Justierschraube	f. Lösch- u. Aufn Wiedergabe-Kopf für Pausentaste komplett f. Andruckrolle f. Andruckrolle für Tonwelle für Tonwelle	4900 026 614 4900 026 615 4900 026 616 4900 026 618 4900 026 618 4900 026 621 4900 026 621 4900 026 622 4900 026 623	AD AA AC AI AB AA AB AA AB AB AB AB AB
Gehäusevorderteil Lautsprecher-Gitter Lautsprecher-Gitter Gehäuseoberteil Gehäuserückwand Seitenteil rechts Seitenteil links Griff Batteriedeckel Cassettenfenster Chassis-Rahmen Abstimmknopf Drehknopf Tastenknopf Druckknopf Schaltknopf Schaltknopf Filzunterlage Schutzbügel	rechts links komplett komplett komplett komplett Lautst., Tiefen, Höh. Radioteil Cassettenteil Std., Min, Sleep, Zeitstellen	4900 026 543 4900 026 544 4900 027 079 4900 026 547 4900 026 548 4900 026 550 4900 026 551 4900 026 552 4900 026 552 4900 026 554 4900 026 555 4900 026 555	AR AU AR AZ AT AT AH AU BO AF	Unterlagscheibe Drehfeder Andruckrolle Drehfeder Unterlagscheibe Distanzrolle Erdungsfeder Tonwellenlager Unterlagscheibe Justierschraube	Wiedergabe-Kopf für Pausentaste komplett f. Andruckrolle f. Andruckrolle für Tonwelle für Tonwelle	4900 026 615 4900 026 616 4900 026 618 4900 026 618 4900 026 620 4900 026 620 4900 026 622 4900 026 623	AA AB AB AB AB AB AB AB AB
Lautsprecher-Gitter Lautsprecher-Gitter Gehäuseoberteil Gehäuserückwand Seitenteil rechts Seitenteil links Griff Batteriedeckel Cassettenfenster Chassis-Rahmen Abstimmknopf Drehknopf Tastenknopf Druckknopf Schaltknopf Schaltknopf Filzunterlage Schutzbügel	rechts links komplett komplett komplett komplett Lautst., Tiefen, Höh. Radioteil Cassettenteil Std., Min, Sleep, Zeitstellen	4900 026 543 4900 026 544 4900 027 079 4900 026 547 4900 026 548 4900 026 550 4900 026 551 4900 026 552 4900 026 552 4900 026 554 4900 026 555 4900 026 555	AR AU AR AZ AT AT AH AU BO AF	Drehfeder Andruckrolle Drehfeder Unterlagscheibe Distanzrolle Erdungsfeder Tonwellenlager Unterlagscheibe Justierschraube	Wiedergabe-Kopf für Pausentaste komplett f. Andruckrolle f. Andruckrolle für Tonwelle für Tonwelle	4900 026 616 4900 026 617 4900 026 618 4900 026 620 4900 026 621 4900 026 622 4900 026 623	AC AI AB AA AB AA AD AB AB AB
Lautsprecher-Gitter Gehäuseoberteil Gehäuserückwand Seitenteil rechts Seitenteil links Griff Batteriedeckel Cassettenfenster Chassis-Rahmen Abstimmknopf Drehknopf Tastenknopf Druckknopf Schaltknopf Filzunterlage Schutzbügel	links komplett komplett komplett komplett Lautst., Tiefen, Höh. Radioteil Cassettenteil Std., Min,. Sleep, Zeitstellen	4900 026 544 4900 027 079 4900 026 547 4900 026 548 4900 026 549 4900 026 550 4900 026 551 4900 026 552 4900 026 553 4900 026 554 4900 026 554	AU AR AZ AT AT AH AU BO AH AF	Andruckrolle Drehfeder Unterlagscheibe Distanzrolle Erdungsfeder Tonwellenlager Unterlagscheibe Justierschraube	für Pausentaste komplett f. Andruckrolle f. Andruckrolle für Tonwelle für Tonwelle	4900 026 616 4900 026 617 4900 026 618 4900 026 620 4900 026 621 4900 026 622 4900 026 623	AC AI AB AA AB AA AD AB AB AB
Gehäuseoberteil Gehäuserückwand Seitenteil rechts Seitenteil links Griff Batteriedeckel Cassettenfenster Chassis-Rahmen Abstimmknopf Drehknopf Tastenknopf Tastenknopf Druckknopf Schaltknopf Filzunterlage Schutzbügel	komplett komplett komplett komplett Lautst.,Tiefen,Höh. Radioteil Cassettenteil Std., Min,. Sleep, Zeitstellen	4900 027 079 4900 027 080 4900 026 547 4900 026 548 4900 026 550 4900 026 550 4900 026 552 4900 026 553 4900 026 554 4900 026 554	AR AZ AT AT AH AU BO AF	Andruckrolle Drehfeder Unterlagscheibe Distanzrolle Erdungsfeder Tonwellenlager Unterlagscheibe Justierschraube	komplett f. Andruckrolle f. Andruckrolle für Tonwelle für Tonwelle	4900 026 617 4900 026 618 4900 026 619 4900 026 620 4900 026 621 4900 026 622 4900 026 623	7 AI B AB AA AB I AA AD AB AB
Gehäuserückwand Seitenteil rechts Seitenteil links Griff Batteriedeckel Cassettenfenster Chassis-Rahmen Abstimmknopf Drehknopf Tastenknopf Tastenknopf Druckknopf Schaltknopf Filzunterlage Schutzbügel	komplett komplett komplett Lautst.,Tiefen,Höh. Radioteil Cassettenteil Std., Min, Sleep, Zeitstellen	4900 027 080 4900 026 547 4900 026 548 4900 026 550 4900 026 551 4900 026 553 4900 026 553 4900 026 554 4900 026 555	AT AT AH AU BO AH AF	Unterlagscheibe Distanzrolle Erdungsfeder Tonwellenlager Unterlagscheibe Justierschraube	f. Andruckrolle für Tonwelle für Tonwelle	4900 026 618 4900 026 619 4900 026 620 4900 026 621 4900 026 622 4900 026 623	AB AA AB AA AA AD AB AB
Seitenteil rechts Seitenteil links Griff Batteriedeckel Cassettenfenster Chassis-Rahmen Abstimmknopf Drehknopf Tastenknopf Tastenknopf Druckknopf Schaltknopf Filzunterlage Schutzbügel	komplett komplett Lautst., Tiefen, Höh. Radioteil Cassettenteil Std., Min, Sleep, Zeitstellen	4900 026 548 4900 026 549 4900 026 550 4900 026 551 4900 026 552 4900 026 553 4900 026 554 4900 026 555	AT AH AU BO AH AF	Distanzrolle Erdungsfeder Tonwellenlager Unterlagscheibe Justierschraube	für Tonwelle für Tonwelle	4900 026 620 4900 026 621 4900 026 622 4900 026 623	AB AA AD AB
Griff Batteriedeckel Cassettenfenster Chassis-Rahmen Abstimmknopf Drehknopf Tastenknopf Tastenknopf Druckknopf Schaltknopf Filzunterlage Schutzbügel	komplett komplett Lautst., Tiefen, Höh. Radioteil Cassettenteil Std., Min, Sleep, Zeitstellen	4900 026 549 4900 026 550 4900 026 551 4900 026 552 4900 026 553 4900 026 554	AT AH AU BO AH AF	Erdungsfeder Tonwellenlager Unterlagscheibe Justierschraube	für Tonwelle für Tonwelle	4900 026 621 4900 026 623 4900 026 623	AA AD AB
Batteriedeckel Cassettenfenster Chassis-Rahmen Abstimmknopf Drehknopf Tastenknopf Tastenknopf Druckknopf Schaltknopf Filzunterlage Schutzbügel	komplett komplett Lautst., Tiefen, Höh. Radioteil Cassettenteil Std., Min, Sleep, Zeitstellen	4900 026 550 4900 026 551 4900 026 552 4900 026 553 4900 026 554 4900 026 555	AH AU BO AH AF	Tonwellenlager Unterlagscheibe Justierschraube	für Tonwelle	4900 026 622 4900 026 623	AD AB
Cassettenfenster Chassis-Rahmen Abstimmknopf Drehknopf Tastenknopf Tastenknopf Druckknopf Schaltknopf Filzunterlage Schutzbügel	komplett Lautst., Tiefen, Höh. Radioteil Cassettenteil Std., Min, Sleep, Zeitstellen	4900 026 551 4900 026 552 4900 026 553 4900 026 554 4900 026 555	AU BO AH AF	Unterlagscheibe Justierschraube		4900 026 623	B AB
Chassis-Rahmen Abstimmknopf Drehknopf Tastenknopf Tastenknopf Druckknopf Schaltknopf Filzunterlage Schutzbügel	komplett Lautst., Tiefen, Höh. Radioteil Cassettenteil Std., Min, Sleep, Zeitstellen	4900 026 552 4900 026 553 4900 026 554 4900 026 555	BO AH AF	Justierschraube			
Abstimmknopf Drehknopf Tastenknopf Tastenknopf Druckknopf Schaltknopf Filzunterlage Schutzbügel	Lautst., Tiefen, Höh. Radioteil Cassettenteil Std., Min, Sleep, Zeitstellen	4900 026 553 4900 026 554 4900 026 555	AH AF				1 AB
Drehknopf Tastenknopf Tastenknopf Druckknopf Schaltknopf Filzunterlage Schutzbügel	Radioteil Cassettenteil Std., Min,. Sleep, Zeitstellen	4900 026 555				4900 026 625	
Tastenknopf Druckknopf Schaltknopf Filzunterlage Schutzbügel	Cassettenteil Std., Min,. Sleep, Zeitstellen			Hebel A	für Zahnrad A	4900 026 626	
Druckknopf Schaltknopf Filzunterlage Schutzbügel	Std., Min,. Sleep, Zeitstellen	4900 026 556	AC	Zahnrad A		4900 026 627	
Schaltknopf Filzunterlage Schutzbügel	Zeitstellen		ΑE	Hebel B	für Zahnrad B	4900 026 628	
Schaltknopf Filzunterlage Schutzbügel		4000 000 557	۸₽	Zugfeder Zaharad B	für Hebel B	4900026629	
Filzunterlage Schutzbügel	AUTOITI., VVECK., ZEIL	4900 026 557	AB AB	Zahnrad B Unterlagscheibe	für Zahnrad B	4900 026 630 4900 026 631	
Schutzbügel	für Schaltknopf	4900 026 559	AB AB	Hebel C	f. Pausenfunktion	4900026632	
	f. Cassettentastat.		Al	Hebelführung	für Hebel B	4900026633	
Skalenfenster		4900 026 561	AO	Unterlagscheibe	für Hebel C	4900026634	
Timer-Fenster		4900 026 562	AΗ	Fühlhebel	f.Aufnahmesperre		
Schriftzug SABA		4900 026 563	AG	Druckfeder	f.Aufnahmesperre		
Beschriftung	f. Cassettentastat.	4900 026 564	ΑE	Rasthebel	f. Cassettenfach	4900026637	
Machaniacha Bautaila				Zugfeder Promoniatto	f. Rasthebel	4900026 638	
Mechanische Bauteile Skala		4900 026 565	AL	Bremsplatte Drehfeder	f. Bremsplatte	4900026 639 4900026 640	
Skalenabdeckung		4900 026 566	AR	Druckfeder	f.AndrRollenhebel		
Skalenzeiger		4900 026 567	AG	Befestigungsplatte C	f. Montageplatte	4900026642	
	komplett	4900 026 568	AK	Flachfeder	f. Cassette	4900026 643	
Seilrolle		4900 026 569	AB	Bandteller rechts		4900026644	
	für Seilrolle	4900 026 570	AB	Bandteller links	f Dandtallau linka	4900026 645	
Zugfeder Abstimmachse	für Seilrad	4900 026 571 4900 026 572	AB Al	Druckfeder Aufnahmeschieber	f. Bandteller, links	4900026647	
Teleskopantenne		4900 026 573	AX	Aufnahmeverriegelungshe	ehel	4900026648	
	plus	4900 026 574	ΑĒ	Unterlagscheibe	f. AufnSchieb.	4900026649	
	minus	4900 026 575	AB	Rücklaufschieber		4900026650	
Batteriefeder	plus-minus	4900 026 576	AD	Zugfeder	f. Vorlaufschieber	4900026651	
	plus, Timer	4900 026 577	AD	Playschieber	. =	4900026652	
	minus, Timer	4900 026 578	AB	Drehfeder	f. Playschieber	4900026654	
Mikrofonhalter Sicherungshalter		4900 026 579 4900 026 580	AC AB	Schaltschieber Drehfeder	f. Antrieb f. Rücklaufschieb.	4900026 655	
	für Netzbuchse	4900 026 581		Antriebsplatte	komplett	4900026657	
	f. Anzeigeinstrum.			Schnellervorlauf-Schiebe		4900026658	
Verbindungsteil	S5-S6	4900 026 583	AB	Pausenschieber		4900026659) AF
		4900 026 584	AD	Rasthebel B	f. Pausenschieber		
	· · · ·	4900 026 585		Anschlag	f. Rasthebel B	4900026662	
		4900 026 784	AC	Druckfeder	f. Rasthebel B	4900026 663	
	für Schalter für Potentiometer	4900 026 794	AC AD	Unterlagscheibe Drehfeder	f Stop-CassSch. f. Aufnahmesch.	4900026665	
	für Potentiometer		AE	STOP-Cassetten-Schiebe		4900026666	
	für Lt 501	4900 026 795		Rückholfeder	f. Stoptaste	4900026667	
zampermanerang	=: 00.			Schalthebel A	f. Cassettenfach	4900026668	
Laufwerk				Druckfeder	f. Schalthebel A	4900026669	
		4900 026 586	CM	Drehfeder	f. SchiebSchnell.		
		4900 026 587	AH	Druckfeder	f. Tastenschieber		
		4900 026 588	Al	Schalthebel Drehfeder	f. Pausenfunktion		
	f. AufnWiederg Schieb.	4900 026 589	AF	Gummi	f. Rücklaufschieb. f. Anschlag	4900)26674	
Antriebsriemen		4900 026 591	AG	Bremsgummi	i. Ansoniag	4900)26675	
Zählwerkriemen A		4900 026 592	AF	Schwungscheibe		4900) 26 676	
Zählwerkriemen B		4900 026 593	AF	Zahnrad	f. Schwungsch.	4900) 26 677	
		4900 026 594	AD	Tastenschieber		4900)26678	
		4900 026 597	AB	Zählwerk		4900)26 679	AP
		4900 026 598	AB	Elektricaha Bantaila			
		4900 026 599 4900 026 600	AF AD	Elektrische Bauteile Motor		4900)26 680	BD
Montageplatte Sassettenhalter		4900 026 601	AL	A-W-Kopf		4900)26 680	
	f. Cassettenhalter		AB	Löschkopf		4900)26682	
		4900 026 603	AD	Eingebautes Mikrofon		4900)26 683	
Dassettenführung I	links	4900 026 604	AD	DIN-Buchse	Mikro./Phono, Bd.		
Flachfeder	f. Cassettenhalter		AB	Lautsprecher-Buchse	•	4900)26 685	AG
	f. Cassettentastat.		AF	Kopfhörerbuchse		4900)26 686	AL
		4900 026 607	ΑI	Netzbuchse		4900)26 687	
Spiegel f Kopfträgerplatte		4900 026 608 4900 026 609	AB AG	Lautsprecher Hochtöner		4900) 2 6 688 4900) 2 6 689	

Feil Feil	Bemerkungen		Preis- gruppe	Teil	Bemerkungen	BestNr.	Preis- gruppe
				Di Jan Claichrighter			
Anzeigeinstrument Anzeigeinstrument Fastenaggregat S 1	AZ 1 AZ 2 Band, Phono, LW,	4900 026 690 4900 026 691	AY	Dioden, Gleichrichter D 1, D 101 D 2	KB 265 od. VD 1211 SD 116	14900 023 8 4900 026 7	95 AE 38 AE
astenaggregat S 2	MW, KW, UKW, AFC Radio, Licht, Breit Mono, Stand,	4900 026 692	2 BA	D 3 D 102	WG 1010 AS od. 1 S 2076 1S2076 od. 1N4148	4900 027 0 3 4900 023 8	93 AC
	Fe Cr, Cr 02, ALC, Mic., Mix	4900 026 693		D 201, 303, 304, 305 D 202 D 203, 306, 307	1 K 261 KB169 od. 1S 1212 KB269 od. VD 1212	4900 026 7 4900 024 6 4900 023 8	76 AC 99 AE
AW-Schalter S 5,6 Motor-Schalter S 8 Schiebeschalter S 9	HF Vormagnetisie	4900 026 694 4900 026 695 4900 026 85	5 AK 7 AG	D 204, 205 D 206	2-1 K 261 LED, grün SI R 52 GG	4900 026 7 4900 026 7	40 AD 41 AG
Schiebeschalter S 10, 11 Druckschalter S 801, S 802, S 803, S 804	Tonb., Mikf., Phono Std., Min., Sleep, Zeitstellen	4900 026 69 4900 026 69		D 301, 302, 801 D 501, 505, 506, 507, 508	1S2473 od. 1N4148 1 SR 35-100	3 4900 026 7 4900 026 7	42 AB 43 AD
Schiebeschalter S 805	Autom., Wecken, Zeit für T 804	4900 026 69 4900 026 92		D 502 D 503, 504	LED, rot SLR 53 UR RD 7,5 EB 3 oder	4900 026 7	
Sicherungsfeder	TUT 1 804	4300 020 02	,,,,		XZ 076	4900 026 7	45 AE
Schaltungsplatten Radioplatte Entzerrerplatte Antennenplatte Netzteilplatte AnzeigeninstrumPlatte	komplett komplett komplett komplett komplett	4900 026 99 4900 027 08 4900 026 70 4900 026 70	1 CR 1 AT 2 BF 3 BH	Potentiometer Mischregler P 305, 306 Aussteuerungsregler P 3 Baßregler P 401, 402 Höhenregler P 403, 404 Lautstärkeregler P 405, 4		4900 026 7 4900 026 7 4900 026 7 4900 026 7 4900 026 7	747 AM 748 AM 749 AM 750 AC
Reglerplatte A Reglerplatte B Uhrenbaustein LCD-Anzeige	komplett komplett komplett	4900 027 08 4900 026 70 4900 026 70 4900 026 91	5 BF 6 BY	Balanceregler P 407 Poti P 201 Poti P 202, P 303 Poti P 301, P 302, P 501	20 kOhm 10 kOhm	4900 026 7 4900 026 7 4900 026 7 4900 026 7	752 AE 753 AE
Transformator Netztrafo Tr 502		4900 026 70	O BE	Widerstände (Sonderw R 210	erte) 100 Ohm 1/2 W 68 Ohm 1/2 W	4900 026 1 4900 026 1	755 AE 756 AE
Filter, Spulen L 1 L 2, L 3 L 4 L 5		4900 026 70 4900 023 86 4900 023 70 4900 023 86 4900 023 86	61 AB 09 AB 62 AB	R 503 R 507, 513 R 517 R 518 R 805 R 810	4,7 Ohm 1/4 W 27 Ohm 2 W 47 Ohm 2 W 270 Ohm 2 W 120 Ohm 2 W	4900 026 4900 026 4900 026 4900 026 4900 026	757 AE 758 AC 759 AC 760 AC
L 6, L 101, L 501 L 7 L 102, 103, 104, 105 L 106,107 L 108, 109 L 110, 111 L 112, 113 Fi 201, Fi 206	Ferritantenne	4900 026 7 4900 026 7 4900 026 7 4900 026 7 4900 026 7 4900 026 7 4900 026 7	10 AG 11 AS 12 AG 13 AG 14 AG 15 AG 16 AG	Kondensatoren (Sonde Drehko Trimmer C 122, 123, 126 Trimmer C 127 C 516 C 518	C 17, 20,110, 120	4900 026 4900 026 4900 026 4900 026 4900 026	763 AE 764 AF 765 AF
Fi 202, 203, 204 Fi 205 Fi 207 Fi 208		4900 026 7 4900 026 7 4900 026 7 4900 023 8 4900 026 7	18 AF 19 AG 76 AG	Sicherung, Lämpchen Si 501 Kontrollampe Lt 501	2 A T	4900 026 4900 026	767 AI 768 A
L 301, 302 Tr 301, Tr 302 Tr 501 Ferrit-Perle L 114, 115 Keramik Filter CF1	HF-Oszillator	4900 026 7 4900 026 7 4900 026 7 4900 026 7	21 AH 22 AH 23 AB	Zubehör Cassette Netzkabel	C 30	2990 701 4900 020	000 A 146 A
Integrierte Schaltung IS 1 IS 2 IS 3, IS 4 IS 5, IS 6 IS 7, IS 8	LA 1201 B BA 1320 AN 360 BA 333 TBA 810 SH	4900 026 7 4900 026 7 4900 026 7 4900 026 7 4900 026 7	26 AP 27 AK 28 AL				
Transistoren T 1, T 3 T 2 T 101, T 102, T 201	2 SA 838 B 2 SA 838 C 2 SC 460 B	4900 023 8 4900 023 8 4900 022 2	85 AG				
T 301, T 302, T 403, T 7 806 T 401, T 402 T 405, T 406, T 501 T 502 T 503, T 504 T 505 T 801 T 802	2 SC 458 B 2 SC 1335 E 2 SD 467 C 2 SA 844 D 2 SC 1368 C 2 SC 1213 C 2 SC 1335 F 2 SA 673 D	4900 026 7 4900 023 8 4900 026 7 4900 026 7 4900 026 7 4900 026 7 4900 026 9	887 AF 731 AF 732 AF 890 AI 733 AF 734 AH 735 AG				
T 803 T 804 T 805	2 SC 1213 D 2 SA 738 D 2 SC 458 D	4900 026 4900 026 4900 023	737 AK	* = Diese Teile werd	en nicht in Garanti	ie umgetau	scht